

Tartozékok MICRO

USB kábel x 1

1. Kapcsoló
2. USV töltőport
3. Aprítótest
4. Pengék
5. Tartály

Kérjük, a készülék használata előtt ismerkedjen meg a használati útmutatóval. A készüléket kizárólag a jelen útmutatóban leírtak szerint használja. Örözze meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja. Bármilyen más használati mód a készülék károsodását vagy sérülést okozhat.

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. Használat előtt teljesen tölts fel.
 2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a pengék megfelelően vannak felszerelve. Indítsa el fokozatosan, mielőtt az élelmiszert a tartályba helyezi.
 3. A pengék nagyon élesek. Ne érintse meg őket pusztán ujjal a felszerelés, tisztítás, kezelés stb. során.
- Kezeléskor a penge műanyag részét fogja meg.**
4. Ne karcolja meg a terméket semmilyen éles tárggyal.
 5. Szigorúan tilos a termék túlterhelése.
 6. Ne melegítse a terméket mikrohullámú sütőben, és ne fagyassza le hűtőszekrényben, különben a termék megsérülhet.
 7. Ne használja a terméket kemény élelmiszerek, például kávébab, bab, rizs, jégkocka vagy fagyaszott ételek aprítására.
 8. Használat közben szigorúan tilos a levehető részeket, például a késeket, motorokat stb. megérinteni, hogy elkerülje a sérülést vagy a termék károsodását. A termék úgy lett tervezve, hogy ne működjön folyamatosan 30 másodpercnél tovább. Ha újra szeretné használni a terméket, várjon 2 percet. Ha a termék 3-szor folyamatosan működött, 2 másodperces szünetekkel, várjon 30 percet, mielőtt negyedszer is elindítja. Ez a termék védelme és hosszú élettartamának biztosítása érdekében szükséges.
 9. Ne használjon drótfét, abrazív tisztítószerkeket vagy agresszív folyadékokat (például benzint vagy acetont) a termék tisztításához. A főttest alsó részre gyorsan leöblíthető tiszta vízzel. **NE MERÍTSE** a főttest vízbe.
 10. A termék egyetlen részét sem szabad mosogatógépben mosni.
 11. Ezt a terméket olyan helyen kell tárolni, amely gyermekek számára nem könnyen hozzáférhető. Ne engedje, hogy olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag vagy mentálisan akadályozottak, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, használják vagy játszanak ezzel a termékkel.
 12. Ez a termék kizárólag személyes vagy háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra nem.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Óvatosan vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból. Örözze meg a csomagolást arra az esetre, ha később tárolni vagy szállítani szeretné a készüléket. Ha úgy dönt, hogy kidobja a csomagolást, kérjük, tegye ezt a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
2. Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sértetlenségét. Ha a csomag tartalma nem teljes vagy sérült, ne használja a készüléket. Azonnal vigye vissza a kereskedőhöz.

A TÖLTETHŐ MINI APRÍTÓ HASZNÁLATA

1. Az első használat előtt teljesen tölts fel ezt a terméket. Amikor teljesen feltöltött, a kék tápellátás-jelző világít. Ezután tisztítsa meg a késeket és a tartályt.


2. Helyezze fel a pengéket a tartály alsó részén található tengelyre. Helyezze az élelmiszert a tartályba. Győződjön meg arról, hogy az étel mennyisége nem haladja meg a tartályon feltüntetett MAX szintet.



FIGYELMEZTETÉS: ELŐSZÖR HELYEZZE BE A PENGÉKET A TARTÁLYBA, MAJD EZUTÁN AZ ÉLELMISZERT, KÜLÖNBEN NEM LEHET A PENGÉKET A HELYÜKRE TENNI.

A biztonságos működés érdekében kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót az egyes darabok megfelelő méretéről és néhány gyakori élelmiszer maximális össztfmegéről. Ez csak hozzávetőleges útmutató, a súlyok becslések. Ne tegyen túl sok vagy túl kevés élelmiszert a tartályba. Ne helyezze az élelmiszert a MAX jelzés fölé.

HOZZÁVALÓK	MÉRETEK (kb.)	SÚLY (kb.)
Paradicsom	15x15	80g
Sárgarépa	15x15	80g
Gyömbér	15x15	80g
Tök	15x15	80g
Burgonya	15x15	80g
Dió	15x15	65g
Friss chili paprikák	15x15	65g
Sóvány hús	10x10	80g
Egy gerezd fokhagyma	-	80g



A FŐTEST FELHELYE-ZÉSE



NYOMJA MEG A KIKAPCSOLÓT


3. Helyezze fel a fedelet és a főtestet a tartályra. Győződjön meg arról, hogy a keverőedény mágnesei a főtest nyílásaiban helyezkednek el. Ilyenkor az indukciós mechanizmus aktiválódik. A kék jelzőfény ötször villog. Ezután a kapcsoló megnyomásával bekapcsolhatja a terméket. Ha túl sok élelmiszer van a tartályban, a penge elakadhat. Távolítsa el a felesleges élelmiszert. Helyezze vissza a főtestet a tartályra, és nyomja meg ismét a kapc: ipritásához.



VEGYE KI A PENGÉKET



ÖNTSE KI A FELAPRÍTOTT ÉTELEKET

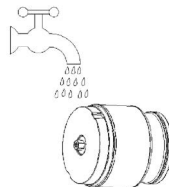

GYORSAN TISZTÍTSA MEG A FŐTEST AJÚÁT

4. Tartsa lenyomva a kapcsolót, és a kések nagy sebességgel forognak, hogy az élelmiszert felaprítsák. A termék 30 másodperc után automa- tikusan leáll. Az étel elkészült. Ha finomabbra/kisebbe szeretné aprítani az ételt, tartsa ismét lenyomva a kapcsolót, amíg el nem éri a kívánt finomságot.

Megjegyzés: A termék nem fog folyamatosan 30 másodpercnél tovább működni. Ha újra szeretné használni, várjon 2 percet.

Miután az élelmiszer fel lett aprítva, vegye le az aprítótestet. Óvatosan vegye ki a pengéket. Öntse ki az aprított élelmiszert. Gyorsan öblítse le az aprítóttest alsó részét folyó víz alatt. **NE MERÍTSE az aprítóttestet vízbe.**

TÁPELLÁTÁS JELZŐ

ÁLLAPOT	JELZŐ
Töltés	Pirosan világít
Teljesen feltöltve	Kéken világít
Az indukciós mechanizmus aktiválva	A kék ötször villog
Az indukciós mechanizmus deaktiválva	A piros és a kék tízszer villog
Működési	A kék 30 másodpercig világít
Gyenge akkumulátor	A piros ötször villog

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Használat után azonnal tisztítsa meg az aprítóttestet, a pengéket és a tartályt.
- Amikor a főtest alsó részét folyó víz alatt öblíti, tartsa azt úgy, hogy a víz ne folyjon közvetlenül a főtestbe. A főtest felső részét nem szabad vízbe meríteni vagy folyó víz alatt öblíteni. Nedves, puha ruhával tisztíthatja.
- A termék tisztításakor tegyen megfelelő mennyiségű tisztítószert a vízbe, és tisztítsa meg puha ruhával. Meleg víz használata ajánlott.
- A pengék nagyon élesek, és nem szabad pusztá ujjal megérinteni őket. Legyen óvatos, és ne sértse meg magát a kések tisztításakor.
- Ne használjon abrazív vagy korrozív tisztítószereket a tisztításhoz.
- A termék bármely részének magas hőmérsékleten történő fertőtlenítése szigorúan tilos.
- Tisztítás után szárítsa meg minden alkatrészt, mielőtt a terméket újra összeszereli tárolás céljából. NE ÉRINTSE MEG a késeket pusztá ujjal.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel háromhavonta az akkumulátor védelme érdekében.

PROBLÉM MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	FÉNYJELZŐ	OK	JAVÍTÁS
A daráló teste rá lett helyezve a tartályra, de nem lehet bekapcsolni.	A piros és a kék villog	A daráló teste nincs megfelelően ráhelyezve a tartályra	Helyezze fel megfelelően a daráló testét a tartályra.
	Pirosan világít	5-szöri piros villogás, amikor az akkumulátor lemerült.	Töltse fel az akkumulátort.
	Kéken világít	Sérült vagy beragadt motor.	Forgassa el a motor tengelyét. Ha továbbra sem működik, küldje el javításra.
Nem lehet tölteni.	Semmi sem világít	Az USB-kábel hibás vagy helytelenül van csatlakoztatva.	Csatlakoztassa újra gondosan az USB-kábelt, vagy cserélje ki egy másikra.
A motor az első használat után szagot áraszt.		Ez néhány motornál előfordulhat.	Ha sok használat után is kellemetlen szagot áraszt, kérjük, küldje el javításra.
Beragadt pengék		Beragadt élelmiszerek, nagy darabok.	Vegye le az aprító testét. Vegye ki az élelmiszereket, és vágja kisebb darabokra, vagy távolítsa el a felesleges mennyiséget.

MEGSEMMISÍTÉS



A termék megfelelő megsemmisítése.

Ez a címke azt jelzi, hogy az EU-ban az elektronikus eszközöket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérjük, használja a visszavételi vagy a helyi gyűjtőrendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől ezt a terméket vásárolta.

SPECIFIKÁCIÓK

Modell: EL36171 (BP-6008G)

Elem: DC 3,7V

Névleges teljesítmény: 45W

Működési idő: 30 másodperc

Névleges bemeneti feszültség: 5V

Névleges bemeneti áramerősség: 1A



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

