

SYSTEMAT



KÉZI VÁKUUMOZÓ

EL24241

HU - Használati útmutató



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

HU – Gratulálunk a professzionális választáshoz konyhai segédesszköz KÉZI VÁKUUMOZÓ EL24241 a Vaše DEDRA, s.r.o. SYSTEMAT sorozatából.

Kívánjuk, hogy új segítőtársa sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.

A SYSTEMAT sorozat a Vaše DEDRA vállalattól teljes körű segítőtársakat kínál otthonába és a testápoláshoz. Csak innovatív termékeket kínálunk, amelyeket mi magunk is használunk.

Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, tekintse át az ábrákat, és őrizze meg az útmutatót. Ha ki szeretné használni a készülék minden előnyét, használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa meg későbbi felhasználásra vagy más felhasználó számára.

TULAJDONSÁGOK LEÍRÁSA

A kézi vákuumozó egy innovatív termék, amely a fagyaszttóban történő tárolás javítására szolgál. Egyedülálló kézi vákuumozót tartalmaz, amely eltávolítja a levegőt a fagyaszttóba való vákuumtasakokból. Az élelmiszerek kézi vákuumrendszerrel történő tárolása segít megőrizni a friss élelmiszerek szerkezetét és megjelenését, mivel gyakorlatilag kizárja a fagyási sérülések és az oxidáció veszélyét.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- A vákuumozó nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Ne használja a vákuumozót semmilyen testrészen (sem emberén, sem állatén).
- A vákuumozó kizárólag speciális, fagyaszttóba való vákuumtasakkal használható.
- Ne szívjon át szándékosan folyadékot a vákuumozón.
- Ne merítse a vákuumozót vízbe vagy más folyadékba.
- A vákuumrendszer nem helyettesíti a hűtést vagy a fagyasztást.
- A gyorsan romló élelmiszereket megfelelő módon tárolja.
- Újrahasználat előtt a vákuumtasakokat alaposan öblítse ki és szárítsa meg.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. Ipari alkalmazásra nem megfelelő.
- Ne keverje az új és a régi elemeket. A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékba.
- Az ártalmatlanítás során kövesse a helyi hatóságok ajánlásait.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


Vákuumozó

- 1 Levegő elszívása
- 2 Eltávolítható tartály
- 3 „ON” gomb
- 4 Elemfedél

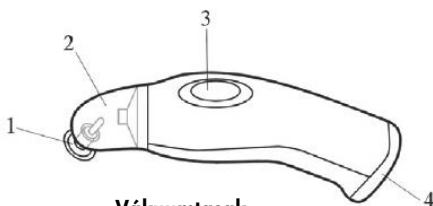

Vákuumtasak

- 5 Cipzáras zár
- 6 Levegőszelep
- 7 Dekoratív réteg
- 8 Maximális töltés
- 9 Címke a jelöléshez

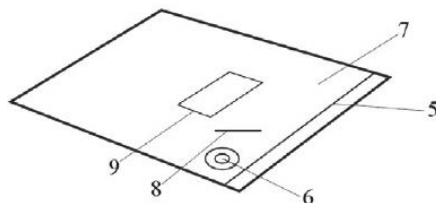

A kézi vákuumozó a vákuumtasak cipzáras zárjával és levegőszeleppel működik.

A levegő eltávolítása után a tasak rásimul az élelmiszerre. Ez a rendszer gyakorlatilag kizárja a fagyási sérüléseket a levegőszelep fagyását a fagyasztóban történő tárolás során.

1. Töltse meg és zárja le a fagyasztóba való vákuumtasakot.
2. Helyezze a tasakot egyenesen az asztalra, és győződjön meg róla, hogy a maximális töltési vonal fölött vagy a levegőszelep alatt nincs élelmiszer.
3. Nyomja a vákuumozó hegyét a levegőszelephez.
4. Nyomja meg az „ON” gombot a levegő kiszívásához a tasakból. Amint a tasak szorosan rásimul az élelmiszerre, engedje el az „ON” gombot. A levegőt kb. 10-15 másodpercig szívja ki a tasak méretétől függően.
5. Az élelmiszert azonnal fagyassza le (a száraz élelmiszerek nem igényelnek fagyasztást).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Vákuumozó:

Törölje le a vákuumozót nedves ruhával. Ne merítse vízbe a vákuumozót. A vákuumozó nem alkalmas mosogatógépben való tisztításra.

2. Eltávolítható tartály:

A tartályt el kell távolítani és ki kell tisztítani, ha folyadékot tartalmaz. Egyszerűen csavarja le a tartályt a vákuumkészüléken lévő nyíl irányába. Tisztításhoz használjon szappanos vizet. Újbóli felhelyezés előtt hagyja levegőn megszáradni.

3. A vákuumtasak tisztítása:

Fordítsa ki a tasakot, és óvatosan mossa el hagyományos mosogatószerrel, hogy eltávolítsa az összes ételmaradékot. Törölje át a tasakot száraz ruhával, és újrahasztnalat előtt hagyja teljesen megszáradni. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a szelepet. MOSOGATÓGÉPBEN NE MOSSA.

4. Elemcsere:

1. Vegye le az elemtartó fedelét.
 2. Az elemtartó fedelet a retesz lenyomásával helyezze vissza.
- Cserélje ki a hat AA alkáli elemet úgy, hogy a +/- szimbólumok megegyezzenek az elemtartó fedelén lévő jelöléssel.

FONTOS TIPPEK

- Ne használja a vákuumkészüléket folyamatosan hosszú ideig. A vákuumot rövid szakaszokban szívja le, és minden szakasz előtt várjon néhány másodpercet.
- Ne használja a vákuumkészüléket folyékony ételekhez. Először fagyassza elő őket, hogy szilárdak legyenek.
- Javasoljuk, hogy a gyümölcsöt és zöldséget hámozza meg a vákuumcsomagolás előtt.
- A vákuumtasakok hatékony tisztítása érdekében a vákuumcsomagolás előtt csomagolja a zsíros ételeket, például húst és halat, hagyományos fagyasztózacskóba.
- Nem javasoljuk éles szélű ételek, például csontok vagy nagy mennyiségű vizet vagy port (pl. lisztet) tartalmazó ételek tárolását abban az esetben, ha a levegőszelep sérült.
- A tasak megtöltése előtt jegyezze fel a tartalmát a fehér címkére.

PROBLÉM MEGOLDÁSA

Probléma:	Lehetséges ok:	Megoldás:
A vákuumkészülék nem indul el a gomb megnyomásakor az „ON” gomb megnyomásakor.	Az elemek lemerültek vagy nincsenek megfelelően behelyezve.	Ellenőrizze az elemeket. Győződjön meg róla, hogy az elemek a +/- szimbólumoknak megfelelően vannak behelyezve az elemtartó fedelén lévő jelölés szerint. Helyezzen be új elemeket.

Probléma:	Lehetséges ok:	Megoldás:
Vákuumkészülék elindul, de a tasak nem húzódik össze körül az élelmiszert.	1. A tasak nincs teljesen lezárva. 2. A levegőszelep nincs sík felületen. 3. A levegőelszívó csúcs és a levegőszelep nincsenek szoros kontaktusban. 4. A levegőszelepre túl nagy nyomás nehezedik. 5. Az élelmiszerek nincsenek megfelelően elhelyezve a tasakban szétterítve. 6. Túl gyorsan engedte fel a gombot „BE”.	1. Nyissa ki a tasakot, majd zárja vissza a cipzárt. Húzza végig ujjait a teljes cipzáron és győződjön meg róla, hogy teljesen zárva van. 2. Helyezze vissza a tasakot úgy, hogy a légszelep egyenesen fekédjön az asztalon, és a légszelep alatt ne legyen semmilyen élelmiszer. 3. Győződjön meg róla, hogy a levegőelszívó csúcs közepén van és egyenesen rá van helyezve a légszelep szelepeére. Használjon enyhe nyomást. 4. Enyhe nyomás elegendő, több nem szükséges. Túl nagy nyomás csökkentheti a levegő áramlását. 5. Rendezze el újra az élelmiszereket úgy, hogy ne lépjk túl a töltési vonalat, és ne legyenek a légszelep alatt. 6. Várjon néhány másodpercet, amíg nem látja, hogy a tasak összehúzódik az élelmiszerek körül. Győződjön meg arról, hogy a vákuumozó folyamatosan rá van nyomva a légszelephez. A tasaknak teljesen össze kell húzódnia 20 másodpercen belül.
Összehúzódás vákuumos tasaknak a fagyasztóba körül élelmiszereknek tart több mint 20 másodpercig vagy elszívás után levegő fellazul.	1. Az elemek gyengék, a motor lassan működiklassan. 2. A cipzárbán részecskék rekedtek meg az élelmiszert. 3. A cipzár nincs teljesen lezárva. 4. A légszelep nincs lezárva.	1. Helyezzen be hat új AA típusú alkáli elemet. 2. Ha a részecskéket nem lehet teljesen eltávolítani, próbáljon ki egy másik tasakot. 3. Nyissa ki a tasakot, majd zárja vissza a cipzárt. Húzza végig ujjait a teljes cipzáron, és győződjön meg róla, hogy teljesen zárva van. 4. Szívja ki ismét a levegőt a tasakból. Azonnal nyomja meg ujjával a légszelep közepét, hogy biztosították a tömítést.

MŰSZAKI ADATOK

Termék méretei: 220×82×60 mm

Tasak mérete: 5 különböző méret – 220x210 mm, 260x280 mm, 220x340 mm, 260x340 mm, 300x340 mm

Elemek: 6 x 1,5 V (1 A)

Kimeneti feszültség: 9 V

Kimeneti teljesítmény: 12,5 W

Maximális vákuumnyomás: -0,625 Bar (-62,5 kPa)

Szívóteljesítmény: ≥8 l/perc

Átütési feszültség: AC 500 V (min), 10 mA (max)

Szigetelési ellenállás: DC 500 V 10 MΩ (min)

Üzemi relatív páratartalom: 5~95% relatív páratartalom

A vákuumozó üzemi hőmérséklete: 0-40 °C

A vákuumozó tárolási hőmérséklete: -20~+85 °C

SYSTEMAT

Model: EL24241 YL-282

Output: 6V 2.5A, 12.5W

Battery: 6 x 1.5V LR6 AA





Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03
Ceská Skalice, CZ, www.dedra.cz

FIGYELMEZTETÉS

A terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Élettartama végén kérjük, adja le a terméket a megfelelő visszavételi helyen, ahol ezt az elektromos készüléket újrahasznosítják.

A jelen útmutatóban szereplő gyártói utasítások be nem tartása esetén a jótállási javítási jog megszűnik! A műszaki specifikációk és a tartozékok tartalmának módosításának jogát a gyártó fenntartja a termék modellje szerint.