

SYSTEMAT 



HAND MIXER

HU - Használati útmutató

EL35431

HU – HAND MIXER EL35431

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, a következőket is beleértve:

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
2. Az áramütés elkerülése érdekében a HAND MIXER-t a habverőkön kívül ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Sérülés vagy a termék károsodása következhet be.
3. Amikor a HAND MIXER nincs használatban, a tartozékok felhelyezése vagy eltávolítása, illetve tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
4. Kerülje az érintkezést a mozgó alkatrészekkel. A HAND MIXER használata közben tartsa kezét, haját, ruházatát, spatulákat és egyéb konyhai eszközöket távol a habverőktől.
5. Ne kapcsolja be a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval, illetve ha az meghibásodott vagy leejtették vagy bármilyen módon megsérült. Juttassa vissza a készüléket a Vaše DEDRA vállalatnak, hogy azt megvizsgálhassa, megjavíthassa vagy elektromosan, illetve mechanikusan bedlíthassa.
6. A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
7. Ne hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztal vagy a pult széléről.
8. Ne engedje, hogy a kábel vagy a motor burkolata forró felületekkel, például tűzhellyel érintkezzen.
9. Ne használja kültéren vagy kereskedelmi célokra.
10. Mosás előtt vegye ki a habverőket a HAND MIXER-ből.
11. Ne helyezze a HAND MIXER-t forró égő vagy előmelegített sütő közelébe.
12. A tartozékok cseréje vagy a mozgó tartozékok megközelítése előtt kapcsolja ki a készüléket.
13. Tartsa ezt a készüléket gyermekektől távol.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Ez a készülék KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA készült. A készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó megjavíthatna. A hajtómű egység nem igényel kenést. Ne próbálja megjavítani ezt a terméket.


JELLEMZŐK

Ez az öfokozatú HAND MIXER úgy lett tervezve, hogy segítsen Önnek ízletes ételek elkészítésében.


HABVERŐK KIOLDÓ GOMBJA

A HAND MIXER nagy és megfelelően elhelyezett habverő kioldó gombbal van felszerelve. A kialakítás lehetővé teszi a habverők egyszerű, hüvelykujjal történő kioldását. Egyértelmű „kattanás” hallható.

INFORMÁCIÓK A HAND MIXER-RŐL

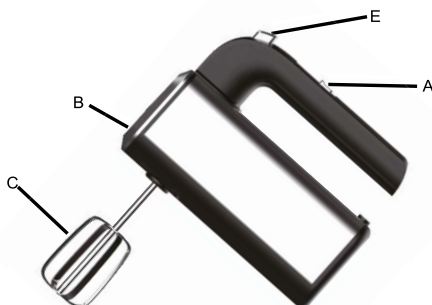

- A. sebességválasztó
- B. motor egység
- C. habverők
- D. dagasztóhorgok
- E. habverő kioldó gomb



HABVERŐK / DAGASZTÓHORGOK

Habverők (C):

A hosszú, vékony habverők ideálisak szósok felveréséhez vagy könnyű, laza hozzávalók habosításához.

Dagasztóhorgok (D):

A spirál alakú dagasztóhorgokat nehezebb tészták vagy kenyértészta keverésére, dagasztására tervezték. A horgok vajtészta keverésére is használhatók.

A HAND MIXER HASZNÁLATA

1. Az első használat előtt mossa el a habverőket meleg, mosogatószeres vízben vagy mosogatógépben. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
2. Győződjön meg arról, hogy a sebességszabályzó „O” állásban van, és a HAND MIXER ki van húzva a konnektorból. Helyezze be a habverőket a HAND MIXER alján található nyílásokba. Finoman forgassa és nyomja be a habverőket, amíg a helyükre nem kattannak hely. Dugja be a csatlakozót a konnektorba. Kapcsolja be a mixert, és állítsa be a fordulatszámot a felső részén található vezérlő segítségével. készüléknek.

KEVERÉS

1. Lassan mozgassa a mixert a tál oldalain és közepén, mindig ugyanabba az irányba. Ügyeljen arra, hogy a keveréket ne verje túl. Egyes keverékek túlhajtás esetén megkeményedhetnek.
2. Ha szükséges a tészta lekaparása a tálban, kapcsolja ki a mixert, és szükség szerint kaparja le a tál oldalát és alját gumilapáttal. Ha hozzávalókat ad hozzá, állítsa a fordulatszám-szabályzót „O” állásba, és helyezze a mixert az alsó részére. A habverőket helyezze a tál fölé, hogy a lecsöpögő keverék visszafolyjon a tálba.
3. A keverés befejezése után állítsa a fordulatszám-szabályzót „1” állásba, lassan húzza ki a habverőket a tésztából, és törölje le a rátapadt keveréket. Mielőtt teljesen kihúzná a habverőt a keverőtálból, győződjön meg arról, hogy a készülék át van kapcsolva „O” állásba.

FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA

Fordulatszám		Keverés
1	Lassú	A keverés kezdetén
2	Összekeverés	Száraz hozzávalók folyadékokkal való összekeverése
3	Keverés	Vajas tészta és egyéb tészták keverése
4	Keverítés	Könnnyű keverékek összekeverése töltelékekhez / pudingokhoz
5	Gyors habverés	Tejszín és tojás felveréséhez

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás

Minden használat előtt és után mossa el a habverőket. A habverők mosogatógépben is tisztíthatók, de alaposan meg kell szárítani őket. A csatlakozó kihúzása után törölje le a mixert nedves ruhával, majd törölje szárazra. **NE MERÍTSE A MIXERT VÍZBE.** Ez áramütést, sérülést vagy a termék károsodását okozhatja. Ne használjon súroló tisztítószeret, amelyek károsíthatják a mixer felületét. A mixer motorja a gyárban gondosan be lett zsírozva, további kenést nem igényel.

KARBANTARTÁS

Az ajánlott tisztításon kívül nincs szükség további, felhasználó által végzett karbantartásra. Ha valamilyen okból a kézi mixer javításra szorul, ne próbálja meg saját maga megjavítani.

MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség: 220-240V, 50/60 Hz

Teljesítmény: 300 W



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

