


Moka
espresso

SYSTEMAT 




HU - Használati útmutató
EL25255 | EL25256



Moka
espresso

SYSTEMAT

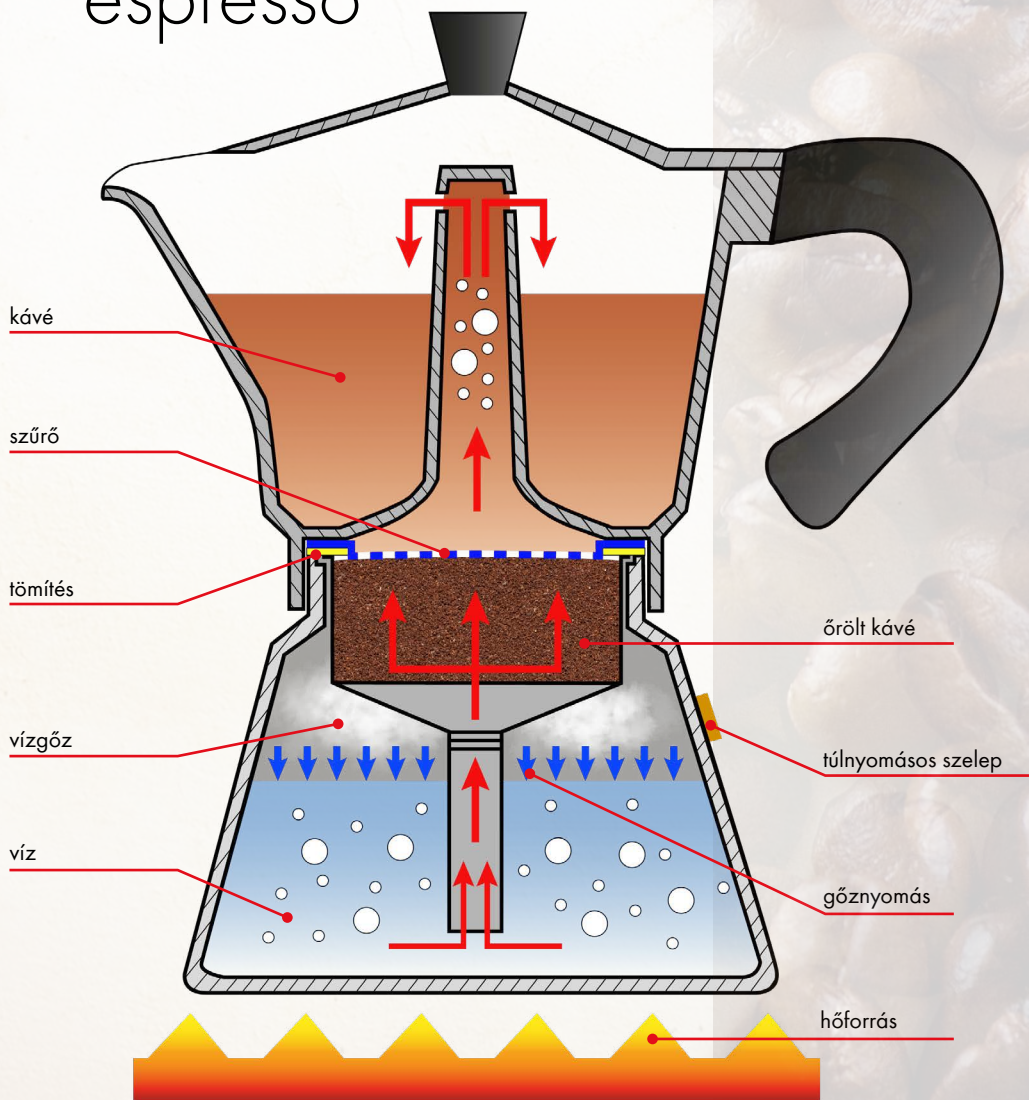

Használati útmutató

KÁVÉ ELKÉSZÍTÉSE

- Az alsó részbe töltsön vizet a túlnyomásos szelep alá, ne magasabbra!
- Az tölcser alakú tartály szűrőjére annyi őrölt kávé tegyen, hogy tele legyen, **ne nyomkodja le**, csak simítsa el a peremmel egy szintbe.
- Csavarja rá a kávéfőző felső részét a felső szűrővel és a behelyezett tömítéssel együtt. Nagyon alaposan húzza meg a menetes részt, különben a gőz kiszökik a kosár körül, és nem fogja átnyomni a vizet a kávé.
- Helyezze a Moka eszpresszót bármilyen tűzhelyre, beleértve az indukciósat is, és forralja fel. Az elkészítés során a kávé fröcskölhet, ezért tartsa zárva a fedelet a teljes kávéfőzés alatt.
- Még az extrakció vége előtt kapcsolja le teljesen a hőt, hogy az alsó rész ne égjen oda. Teljesen normális, ha az alsó tartályban egy kevés víz marad, mert a gőz nem tudja mindet felfelé nyomni.

Kávé őrlése: finom-tól közepesig (befolyásolja a kivonat erősségét)

MIRE FIGYELJEN ODA

1. Ellenőrizze, hogy a tömítés tiszta és sértetlen-e.
2. A kosárban lévő kávé ne nyomkodja le.
3. A kosarat mindig teljesen tölts meg; ha kisebb adag miatt csak félig töltené, a víz könnyebben talál utat kisebb ellenállás mellett, és nem fog egyenletesen átfolyni a kávépogácsán.
4. Használat előtt és után minden részt külön-külön alaposan mosson el.
5. Sose tegye az alumínium kávéfőzőt mosogatógépbe, mert visszafordíthatatlanul károsítja a felületkezelést! **Mosogatógépben nem használható.**
6. Javasolt a kézi mosás, dörzsölőszerek használata nélkül.
7. **Első használat előtt és minden használat után alaposan mossa el az összes alkatrészt.**

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és nézze meg az ábrákat. Az útmutatóban található utasításokat tekintse a készülék részének, és szükség esetén adja át azokat a készülék további felhasználóinak is.
- Ez a készülék nem játék. Gyermek nem játszhat a készülékkel. Tartsa távol gyermekektől. Égési, forrázási vagy éles részek okozta sérülés veszélye áll fenn (törés esetén). Éles és működő részeket tartalmaz.
- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi használatra!
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működni, és a víz melegítése alatt folyamatosan ellenőrizze!
- Használat közben ne érintse meg a külső felületeket, mert forrók, és égési sérülést okozhatnak.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék helytelen, a használati útmutatótól eltérő használata sérülésveszélyt jelent.

ISMERT PROBLÉMÁK

- Ha a tömítés repedt, vagy a menetes rész nincs megfelelően meghúzva, a gőz kiszökik a kosár körül, és nem nyomja át a vizet a kávé – a kávé alig fröcsköl ki a kifolyón. Ez nem függ össze az őrlés durvaságával.
 - Ha a víz vagy a gőz a túlnyomásos szelepen keresztül szivárog, vagy túl finom az őrlemény, amely eltömítette a szűrőt, vagy a szelep rugója túl puha, és a legkisebb nyomásra is kinyílik (cserére van szükség).
 - Ha a víz vagy a gőz a túlnyomásos szelep körül szivárog, akkor az nem zár megfelelően, és meg kell húzni vagy teljesen ki kell cserélni.
-



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu