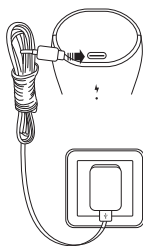


Első használat előtt

- A biztonság és a termék minőségének megőrzése érdekében figyelmesen olvassa el és tartsa be az útmutatót.
- Az eszközt nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Csak bors és só őrlésére használja.
- Ne alkalmazzon erőt a daráló működtetésekor.
- Tartsa kezét és egyéb eszközöket megfelelő távolságban az őrlőfejtől.
- Gyermekektől távol tartandó.
- A készüléket ne szerelje szét, különben a garancia érvényét veszti.
- Tartsa távol gyúlékony gázoktól és magas hőmérséklettől.

NABÍJENÍ


- Csatlakoztassa a USB-C típusú töltőkábelt az adapterhez, majd dugja be a hálózati aljzatba.
- Ezután csatlakoztassa a kábelt a daráló felső részén található USB-C csatlakozóhoz.
- A jelzőfény világít a töltés alatt, és kialszik, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.
- A teljes feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

**Figyelem:**


- Ez egy újratölthető termék lítium akkumulátorral. Ha az akkumulátort nem használják, ajánlott háromhavonta feltölteni.
 - Az adapter nem része a terméknek.
- Töltéshez olyan tápegységet használjon, amelynek kimeneti feszültsége 4,5 V ~ 5,5 V.

Használat


- Tartsa szorosan a darálót, és az ikonok jelzései szerint nyissa ki a tartály fedelét.
- Helyezze a borsot vagy a sót a tartályba, majd zárja vissza és rögzítse a fedelet.

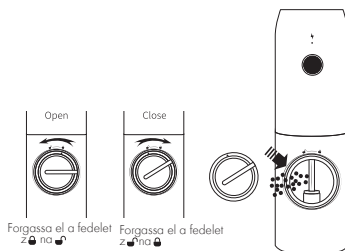

- Az állítóelem elforgatásával állítsa be az őrlés durvaságát a saját igényeinek megfelelően.

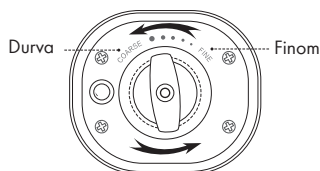


- A be-/kikapcsoló gomb lenyomásával és nyomva tartásával őrlhet, a gomb elengedésével leállítja a működést.

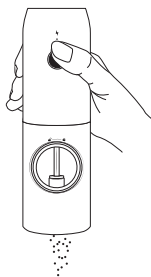

Ez a termék állítható gombbal rendelkezik az őrlés durvaságának szabályozásához. A gombot elforgatva a legfinomabbtól a legdurvább beállítáig választhat.

- **Finom őrlés beállítása:** Fordítsa az állítóelemet a „COARSE” (durva) pozícióból a „FINE” (finom) pozícióba. Addig forgassa, amíg el nem éri a kívánt finomságot.
- **Durva őrlés beállítása:** Fordítsa az állítóelemet a „FINE” (finom) pozícióból a „COARSE” (durva) pozícióba. Ha az állítóelem kilazul, azt a borszemek elakadása okozhatja.

Pha az állítóelem leesik, a komponenseket az alábbi sorrendben szerelje össze.




Fontos figyelmeztetés: Ne fordítsa a darálót hosszabb időre fejjel lefelé, ha a tartályban van fűszer. A fűszerszemek bejuthatnak az elemtartó rekeszbe, és korróziót okozhatnak.

Ha a daráló nem

Pokud mlýnek nefunguje nebo se během mletí zastaví:

- Töltse fel. (Megjegyzés: Nem ajánlott a terméket töltés közben használni.)
- Állítsa be az állítóelemet az óramutató járásával ellentétes irányba. Ha minden fenti művelet helyes, és a daráló továbbra is rendellenesen működik, kérjük, forduljon a szállítóhoz karbantartás céljából.

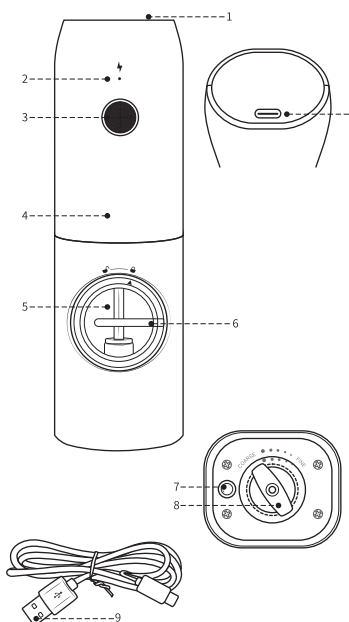

1. Töltőaljzat
2. Jelzőfény
3. Be-/kikapcsoló gomb
4. A daráló felső része
5. Tartály
6. Tartályfedél
7. Fény
8. Őrlési durvaság beállítása
9. C típusú töltőkábel



UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉHEZ
A használt csomagolóanyagot helyezze el a település által kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékhöz keverni. A megfelelő ártalmatlanítás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Alternatívaként az Európai Unió egyes országokban vagy más európai országokban a termékeket visszavevő vagy helyi forgalmazóhoz egy új, egyenértékű termék vásárlásakor. E termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális káros hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő kezelése miatt keletkezhetnek.



Ez a termék megfelel az EU vonatkozó irányelveiben meghatározott minden alapvető követelménynek.



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu