


PARFUMIA



HU EL39931


Készülék leírása

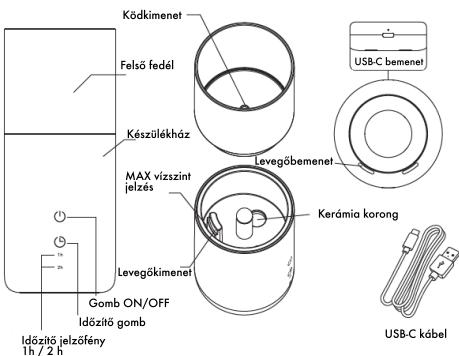

Készülék leírása

- ON/OFF gomb** : **Készleteli üzemmódban**
Nyomja meg egyszer a gombot a készülék bekapcsolásához: a készülék működni kezd, a sárga LED jelzőfény 100%-on világít és kód jepeződik.
Nyomja meg többször az ON/OFF gombot, ekkor a sárga LED fény villogni kezd.
Az ON/OFF gomb újabb megnyomásával a készülék kikapcsol.
Nyomja meg ismét a gombot a készülék kikapcsolásához: a készülék leáll, és az üzemjelző fény kialszik.
 - Időzítő gomb:** Bekapcsol állapotban
Nyomja meg az időzítő gombot, ekkor felgyullad az 1 órás kapcsolatos időzítő jelzőfény.
Nyomja meg ismét a gombot, és felgyullad a 2 órás kapcsolatos időzítő jelzőfény.
Nyomja meg újra a gombot, és a készülék időkorlát nélküli üzemmódba vált. Az időzítő funkció kikapcsol.
 - A készülék töltése:**
Az akkumulátor töltése közben a készülék normálisan használható. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülékhez, a kábel másik végét pedig az adapterhez. Az adaptert csatlakoztassa az áramforráshoz.
Ha a készülék töltődik, az USB-C bemenet feletti jelzőfény villogni fog. Amint az akkumulátor teljesen felhőltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani fog. A készüléket ezután leválaszthatja a töltőről, és használhatja.
 - Akkumulátor lemerülés elleni védelem:**
Abban az esetben, ha az akkumulátor feszültsége 3,0 V alá csökken, az USB-C bemenet feletti töltésjelző 5-ször gyorsan felvillog, majd a készülék kikapcsol.
- Megjegyzés:** A készülék automatikus vízszintérzékeléssel van ellátva.
Az érzékelő porlasztó képes észlelni, hogy van-e elegendő víz a tartályban a készülék működtetéséhez.
Amennyiben nincs elegendő víz a tartályban, a készülék kikapcsol.
- Megjegyzés:** A készülék akkumulátorának töltési ideje a választott USB adapter teljesítményétől függ.
Ne használja a számítógépes USB csatlakozóját a töltéshez.

Készülék leírása

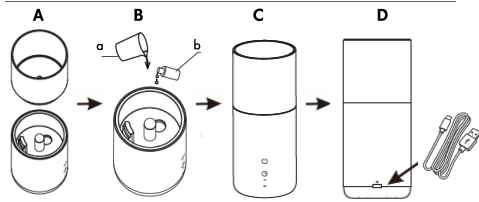

- 1) Vegye le a készülék felső fedelét [A].
 - 2) Öntsön vizet az alsó részbe [B]. A maximális megengedett mennyiség a MAX jelzés mutatója (kb. 32 ml). Ezt a mennyiséget ne lépje túl! Amennyiben illóolajat is használ, a víz és az illóolaj együttes mennyisége nem haladhatja meg a maximálisan megengedett folyadékmennyiséget. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, és nem működik megfelelően!
 - 3) Helyezze vissza a felső fedelét [C].
 - 4) Csatlakoztassa az USB-C kábelt az adapterhez (nem tartozék). A másik végét dugja a készülék USB-C portjába [D].
- ⚠ 1. Ne adjon túl sok illóesszenciát vagy illóolajat a készülékhez! Ez elzárhatja a ködkibocsátó nyílást, ami elegenden vagy hibás ködkibocsátást okozhat. Ez befolyásolja a készülék normális működését!
- ⚠ 2. Kérjük, ne csatlakoztassa a készüléket számítógépes USB portjához, mert a termék nem működhet megfelelően.

A készülék karbantartása

- A víz szennyeződésének megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a diffúzor minden használat után belülről és kívülről is tiszta és száraz. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerez, a belső szennyeződéseket tiszta ruhával távolítsa el, majd szárítsa meg puha, száraz kendővel, vagy hagyja levegőn megszáradni. Ne szárítsa közvetlen hőforrással, és ne használjon agresszív vagy súroló tisztítószereket.
- ⚠ Győződjön meg róla, hogy minden tisztítás előtt a készülék le van választva az áramforrásról!

Hibaelhárítás

Probléma esetén kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:		
Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem reagál az ON/OFF gomb megnyomására	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztats-e. Ellenőrizze a kábelkötést és az adapter működését. A tápkábel vagy a készülék sérült.	Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakoztatását. Forduljon a gyártóhoz.
Pfűstoj generuje malé množství nebo žádnou mlhu.	Kevés víz van a tartályban.	Tölts fel a tartályt a MAX jelg vízzel.
	Túl sok víz van a tartályban.	Csökkentse a víz mennyiségét. A maximális vízmennyiség 32 ml.
	Az atomizátor membránja szennyezett.	Tisztítsa meg a víztartályt. (Lásd: Készülék karbantartása.)
	A készülék felső fedele nincs megfelelően felhelyezve.	Helyezze fel megfelelően a felső fedelét.
Únik vody	Az alsó levegőbemenet szennyezett / poros vagy illóolajmaradványokkal.	Távolítsa el a port a ventilátor rácjáról a készülék alján. Tisztítsa meg a tartályt.
	A készülék felső fedele nincs megfelelően felhelyezve.	Ha a felső fedél nincs megfelelően felhelyezve, a vízcspepek a működés során kifolyhatnak.
	Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet nem túl alacsony, illetve a páratartalom nem túl magas.	Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom esetén a ködkimenetnél kondenzáció fordulhat elő.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék csak a használati útmutatóban meghatározott módon használható.
2. A termék módosítása tilos. Javítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval.
3. Az elektromos kábel szándékosan ne tekerje meg és ne nyújtsa. Ne helyezze a tápkábelt vagy a készüléket magas hőmérsékletű helyre. Ne használjon nehéz tárgyat a kábel összenyomásához vagy leszorításához.
4. Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki.
5. Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne tárolja nedves helyeken, például fürdőszobában, étteremben, igeházban stb.
6. A higiénia biztosítása érdekében a tartályban lévő vizet minden használat után teljesen ki kell önteni, a tartályt kiblíteni, majd a felületet puha kendővel megszáritani.
7. Az aromaterápiás olajok foltokat okozhatnak, ezért véletlen kifolyás esetén azonnal törölje fel puha kendővel.
8. Ne takarja le a készüléket, ne zárja el a ködkimenetet, és ne engedje, hogy a kód közvetlenül bűtorra, ruhára, falra stb. irányuljon.
9. Óvja a közvetlen napfénytől és hőforrástól. Tartsa távol elektronikus eszközöktől, például számítógéptől, TV-től és audióberendezésektől.
10. A terméket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne tegye szőnyegre.
11. Ne mozgassa a készüléket működés közben.
12. A terméket tartsa gyermekektől távol, és a gyermekeket megfelelően oktassa, ne használják a készüléket játékként.
13. Gyermekek és önálló ellátásra képtelen idősök csak felnőtt felügyelete mellett használják a készüléket, hogy elkerüljék a baleseteket.
14. Ez a termék nem játék. Éles és funkcionális részeket tartalmaz, tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagot környezetbarát módon semmisítse meg.



8 590306 173918


Value DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
RU Tel.: +36 1 445 1772, www.dedradub.hu

PARFUMIA



HU EL39931


Készülék leírása

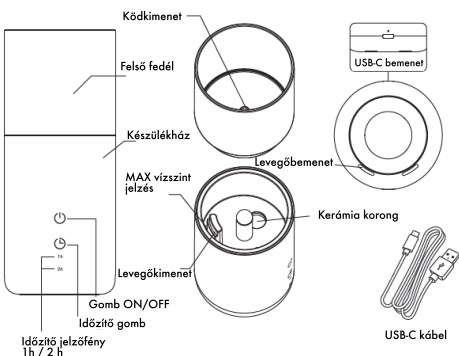

Készülék leírása

- ON/OFF gomb** : **Készleteli üzemmódban**
Nyomja meg egyszer a gombot a készülék bekapcsolásához: a készülék működni kezd, a sárga LED jelzőfény 100%-on világít és kód jepeződik.
Nyomja meg többször az ON/OFF gombot, ekkor a sárga LED fény villogni kezd.
Az ON/OFF gomb újabb megnyomásával a készülék kikapcsol.
Nyomja meg ismét a gombot a készülék kikapcsolásához: a készülék leáll, és az üzemjelző fény kialszik.
 - Időzítő gomb:** Bekapcsol állapotban
Nyomja meg az időzítő gombot, ekkor felgyullad az 1 órás kapcsolatos időzítő jelzőfény.
Nyomja meg ismét a gombot, és felgyullad a 2 órás kapcsolatos időzítő jelzőfény.
Nyomja meg újra a gombot, és a készülék időkorlát nélküli üzemmódba vált. Az időzítő funkció kikapcsol.
 - A készülék töltése:**
Az akkumulátor töltése közben a készülék normálisan használható. Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülékhez, a kábel másik végét pedig az adapterhez. Az adaptert csatlakoztassa az áramforráshoz.
Ha a készülék töltődik, az USB-C bemenet feletti jelzőfény villogni fog. Amint az akkumulátor teljesen felhőltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világítani fog. A készüléket ezután leválaszthatja a töltőről, és használhatja.
 - Akkumulátor lemerülés elleni védelem:**
Abban az esetben, ha az akkumulátor feszültsége 3,0 V alá csökken, az USB-C bemenet feletti töltésjelző 5-ször gyorsan felvillog, majd a készülék kikapcsol.
- Megjegyzés:** A készülék automatikus vízszintérzékeléssel van ellátva.
Az érzékelő porlasztó képes észlelni, hogy van-e elegendő víz a tartályban a készülék működtetéséhez.
Amennyiben nincs elegendő víz a tartályban, a készülék kikapcsol.
- Megjegyzés:** A készülék akkumulátorának töltési ideje a választott USB adapter teljesítményétől függ.
Ne használja a számítógépes USB csatlakozóját a töltéshez.

Készülék leírása

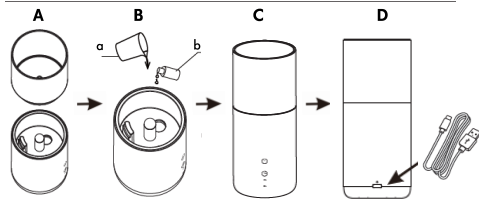

- 1) Vegye le a készülék felső fedelét [A].
 - 2) Öntsön vizet az alsó részbe [B]. A maximális megengedett mennyiség a MAX jelzés mutatója (kb. 32 ml). Ezt a mennyiséget ne lépje túl! Amennyiben illóolajat is használ, a víz és az illóolaj együttes mennyisége nem haladhatja meg a maximálisan megengedett folyadékmennyiséget. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, és nem működik megfelelően!
 - 3) Helyezze vissza a felső fedelét [C].
 - 4) Csatlakoztassa az USB-C kábelt az adapterhez (nem tartozék). A másik végét dugja a készülék USB-C portjába [D].
- ⚠ 1. Ne adjon túl sok illóesszenciát vagy illóolajat a készülékhez! Ez elzárhatja a ködkibocsátó nyílást, ami elegenden vagy hibás ködkibocsátást okozhat. Ez befolyásolja a készülék normális működését!
- ⚠ 2. Kérjük, ne csatlakoztassa a készüléket számítógépes USB portjához, mert a termék nem működhet megfelelően.

A készülék karbantartása

- A víz szennyeződésének megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a diffúzor minden használat után belülről és kívülről is tiszta és száraz. Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerez, a belső szennyeződéseket tiszta ruhával távolítsa el, majd szárítsa meg puha, száraz kendővel, vagy hagyja levegőn megszáradni. Ne szárítsa közvetlen hőforrással, és ne használjon agresszív vagy súroló tisztítószereket.
- ⚠ Győződjön meg róla, hogy minden tisztítás előtt a készülék le van választva az áramforrásról!

Hibaelhárítás

Probléma esetén kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:		
Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem reagál az ON/OFF gomb megnyomására	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztats-e. Ellenőrizze a kábelkötést és az adapter működését. A tápkábel vagy a készülék sérült.	Ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakoztatását. Forduljon a gyártóhoz.
Pfűstoj generuje malé množství nebo žádnou mlhu.	Kevés víz van a tartályban.	Tölts fel a tartályt a MAX jelg vízzel.
	Túl sok víz van a tartályban.	Csökkentse a víz mennyiségét. A maximális vízmennyiség 32 ml.
	Az atomizátor membránja szennyezett.	Tisztítsa meg a víztartályt. (Lásd: Készülék karbantartása.)
	A készülék felső fedele nincs megfelelően felhelyezve.	Helyezze fel megfelelően a felső fedelét.
Únik vody	Az alsó levegőbemenet szennyezett / poros vagy illóolajmaradványokkal.	Távolítsa el a port a ventilátor rácjáról a készülék alján. Tisztítsa meg a tartályt.
	A készülék felső fedele nincs megfelelően felhelyezve.	Ha a felső fedél nincs megfelelően felhelyezve, a vízcspepek a működés során kifolyhatnak.
	Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet nem túl alacsony, illetve a páratartalom nem túl magas.	Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom esetén a ködkimenetnél kondenzáció fordulhat elő.

Figyelmeztetés

1. Ez a termék csak a használati útmutatóban meghatározott módon használható.
2. A termék módosítása tilos. Javítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval.
3. Az elektromos kábel szándékosan ne tekerje meg és ne nyújtsa. Ne helyezze a tápkábelt vagy a készüléket magas hőmérsékletű helyre. Ne használjon nehéz tárgyat a kábel összenyomásához vagy leszorításához.
4. Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki.
5. Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne tárolja nedves helyeken, például fürdőszobában, étteremben, igeházban stb.
6. A higiénia biztosítása érdekében a tartályban lévő vizet minden használat után teljesen ki kell önteni, a tartályt kiblíteni, majd a felületet puha kendővel megszáritani.
7. Az aromaterápiás olajok foltokat okozhatnak, ezért véletlen kifolyás esetén azonnal törölje fel puha kendővel.
8. Ne takarja le a készüléket, ne zárja el a ködkimenetet, és ne engedje, hogy a kód közvetlenül bűtorra, ruhára, falra stb. irányuljon.
9. Óvja a közvetlen napfénytől és hőforrástól. Tartsa távol elektronikus eszközöktől, például számítógéptől, TV-től és audióberendezésektől.
10. A terméket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne tegye szőnyegre.
11. Ne mozgassa a készüléket működés közben.
12. A terméket tartsa gyermekektől távol, és a gyermekeket megfelelően oktassa, ne használják a készüléket játékként.
13. Gyermekek és önálló ellátásra képtelen idősök csak felnőtt felügyelete mellett használják a készüléket, hogy elkerüljék a baleseteket.
14. Ez a termék nem játék. Éles és funkcionális részeket tartalmaz, tartsa gyermekektől távol. A csomagolóanyagot környezetbarát módon semmisítse meg.



8 590306 173918

Value DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
RU Tel.: +36 1 445 1772, www.dedradub.hu