

SYSTEMAT



VARMIX MILKY

HU - Használati útmutató

EL23291

HU – Gratulálunk a professzionális választáshoz konyhai segédeszköz tejhabosító EL23291 a Vaše DEDRA, s.r.o. SYSTEMAT sorozatából.

Kívánjuk, hogy új segítőtársa sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.

A SYSTEMAT sorozat a Vaše DEDRA vállalatától teljes körű segítőtársakat kínál otthonába és a testápoláshoz. Csak innovatív termékeket kínálunk, amelyeket mi magunk is használunk.

Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, tekintse át az ábrákat, és őrizze meg az útmutatót. Ha ki szeretné használni a készülék minden előnyét, használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót tartsa meg későbbi felhasználásra vagy más felhasználó számára.

ELŐNYÖK

- Űrtartalom: 150-250 ml
- Teljesítmény: 600 W
- Elegáns és stílusos kivitel
- Tapadásmentes habverő edény
- Automatikus kikapcsoló rendszer a beállított hőmérséklet elérésekor
- Esztétikus, rejtett fűtőelem túlmelegedés elleni védelemmel

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tekintse meg az ábrákat. A használati útmutató utasításait tekintse a készülék részének, és szükség esetén adja tovább bármely további készülékhasználatónak.
- Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő adat megfelel-e az Ön elektromos aljzatának feszültségének. A tápkábel dugóját csak olyan elektromos aljzatba szabad csatlakoztatni, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és értik az esetleges veszélyeket. A tisztítást és a karbantartást, amelyet a felhasználó végez, gyermekek csak 8 éves kor felett és felügyelet mellett végezhetik. Tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekektől távol.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek is használhatják vagy tapasztalat és tudás hiányában, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az esetleges veszélyeket.
- Ez a készülék nem játék. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tartsa távol gyermekektől. Fennáll a leforrázás, égési sérülés vagy éles részek okozta sérülés (törés esetén), illetve a tápkábel általi fulladás veszélye. A készülék éles és működő részeket tartalmaz.
- A habverő edényt csak az ehhez a típushoz tartozó talppal használja.
- **FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa fel a fedelet, ha a víz forr vagy forró.**
- A habverő edény talpát soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba (még részben sem)!
- Ha ennek a készüléknek a tápkábele megsérült, azt a gyártónak kell kicserélnie, hogy elkerülhető legyen a veszélyes helyzet kialakulása.
- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábele vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, leesett és megsérült, vagy vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakszervizbe, hogy ellenőrizzék a biztonságát és megfelelő működését.
- Ha a készülék működik, akadályozza meg, hogy háziállatok, növények vagy rovarok kapcsolatba kerüljenek vele.

- A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi használatra!
- A hálózati csatlakozót ne dugja be és ne húzza ki a konnektorból nedves kézzel vagy a tápkábel húzásával!
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működni, és ellenőrizze a víz melegítése során!
- A táptalp kizárólag ennek a készüléknek az áramellátására készült és alkalmas, ezért nem megengedett más célra használni. A készüléket ne használja kültéren.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- A habosítót nem szabad más folyadékok melegítésére használni, csak vízre! Soha ne tegyen az edénybe teafiltert, szálas teát vagy bármilyen más adalékot italok készítéséhez!
- A készüléket csak működési helyzetben, olyan helyen használja, ahol nem fordulhat fel, és megfelelő távolságban van a hőforrásoktól (pl. kályha, tűzhely, főzőlap, sütő, grill), gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny, drapéria stb.) és nedves felületektől (pl. mosogató, mosdó stb.).
- Ne helyezze a készüléket olyan tárgyak közelébe vagy alá, amelyek károsodhatnak a gőztől, például falak, konyhaszekrények, evőeszköztartók, képek, függönyök – a kiáramló gőz károsíthatja ezeket.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony gőzökkel telített környezetben.
- A készüléket nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol vegyszereket, festékeket vagy más gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és egészségre ártalmas anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Soha ne használja a habverő edényt, ha az törött, repedt vagy bármilyen sérülés jeleit mutatja vagy repedéseket tartalmaz.
- Üzembe helyezés előtt a tartályban víznek kell lennie. Ne töltsen meg a tartályt tejjel, ha az el van helyezve a fűtőalapon.
- Használat közben ne érintse meg a külső felületeket, mert forrók és égési sérülés veszélye áll fenn.
- Tilos bármilyen módon módosítani a készülék felületét (pl. öntapadós tapéta, fólia stb. segítségével)!
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a tej szintje a MIN és MAX vízjelzések között van.
- Kezelés közben ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy a talpat válassza le az elektromos hálózatról a tápkábel dugójának kihúzásával az elektromos aljzatból.
- Ne töltsen meg a tartályt hideg tejjel a gyors lehűtés érdekében. Ez csökkentheti a tapadásmentes felület élettartamát.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék tápkábelének állapotát.
- A tápkábelt soha ne helyezze forró felületekre, és ne hagyja lelógni az asztal vagy a munkalap széléről. Ha például gyermekek beleakadnak vagy meghúzzák a kábelt, a készülék felborulhat vagy leeshet, ami súlyos sérülést okozhat!
- A tápkábel nem sérülhet éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól, nem meríthető vízbe, és nem hajlítható éles élek fölé.
- Hosszabbító kábel használata esetén ügyeljen arra, hogy az ne legyen sérült, és megfeleljen az érvényes szabványoknak.
- Ezt a készüléket és tartozékait kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja, ahogyan az ebben a használati útmutatóban le van írva. A készüléket soha ne használja más célra.
- **FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem rendeltetésszerű használata, amely nem felel meg a használati útmutatónak, sérülésveszélyt jelent.**
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért (pl. égés, forrázás, tűz), és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Fedél
2. Keverő/Habosító
3. Keverőtartály
4. Tejszint jelölés MIN/MAX
5. Motoros alap hőelemmel
6. Kapcsolók
7. Tápkábel
8. Keverőfeltétek



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Távolítson el minden csomagolóanyagot a készülékről (ragasztófolia, matrica vagy papír) és ellenőrizze a készülék teljességét.
- Tisztítsa meg a készüléket. Tisztításkor ne merítse a készülék alapját vagy a hálózati kábelt vízbe. A kivehető részeket (tartály, keverőbetétek) langyos vízzel és egy kevés mosogatószerrel mossa el. Az alap tisztításához használjon puha, enyhén nedves ruhát, amelyet langyos enyhén hígított, enyhe mosogatószeres oldatba mártott. Ne használjon súrolószert, oldószert vagy hígítót – ezek károsíthatják a készüléket.
- Tej melegítéséhez és tejhab készítéséhez javasoljuk, hogy hűtőszekrényben tárolt tejet használjon, amelyet közvetlenül a melegítés vagy habosítás előtt vesz ki ebből a készülékből.
- A tejtartály (3) alja és az alap érintkezői legyenek szárazak és tiszták.

A CIKLUS MEGSZAKÍTÁSA VAGY BEFEJEZÉSE

- A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával fejezze be a tej melegítési és keverési ciklusát.
- A tej melegítésének és a tejhab készítésének folytatásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot készüléknek.

A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

- A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a készülék hálózati kábelének dugóját a konnektorból.

KEVERŐBETÉT KIVÁLASZTÁSA


- A tej melegítéséhez használja a sima keverőbetétet.
- A tej melegítéséhez és a tejhab (hideg vagy meleg) készítéséhez használja a bordázott keverőbetétet.
- A nem használt betéteket tárolja a motoros alap alatt található tárolóhelyen.
- **Gomb** - nyomja meg forró csokoládé készítéséhez – a maximális melegítési hőmérséklet $70 \pm 5^\circ\text{C}$
- **Gomb** - nyomja meg a tej melegítéséhez vagy habosításához – a maximális melegítési hőmérséklet $60 \pm 5^\circ\text{C}$
- **Gomb** - hideg tejhab készítésére szolgál

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE TEJEL

- Biztosítsa a minimális tejmennyiséget a tartályban – MIN jelzésig (150 ml)
- Hideg tejből készült tejhab készítéséhez tölts fel az edényt a MAX jelzésig (250 ml)
Először öntse a tejet az edénybe. Csak ezután helyezze azt a készülék alapjára.
- Ha a készülék használat után már felmelegedett, hagyja azt magától lehűlni a következő használat előtt.

- Tartsa tisztán és szárazon az alapot. Az edény külső alját is tartsa szárazon és tisztán.

TEJHABB KÉSZÍTÉSE

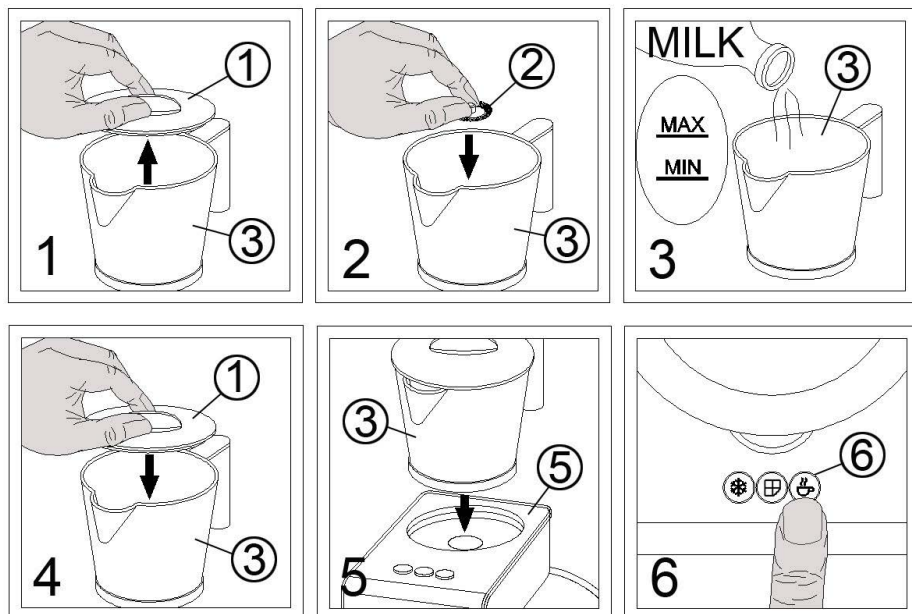

- 1. ábra:** Távolítsa el a fedelet (1) a keverőedényről (3)
2. ábra: Helyezze fel a keverőfeltétet (2)
3. ábra: Az edénybe (3) öntsön tejet (**max. 250 ml**). Ha az edénybe több tejet önt, a forró tej kifolyhat, ami a készülék meghibásodásához vagy akár sérüléshez is vezethet.
4. ábra: Fedővel (1) zárja le az edényt (3)
5. ábra: A lezárt edényt (3) helyezze a készülék aljára (5). Ellenőrizze, hogy a dugó be van-e dugva az elektromos aljzatba.
6. ábra: Nyomja meg a gombot ☐ vagy ☐ a melegítéshez, vagy ☐ a hideg keveréshez és habosításhoz.

A KÉSZÜLÉK TÚLMELEGEDÉSE






Túlmelegedés esetén a jelzőfény ☐ vagy ☐ világít, és **háromszor villog**. Ez nem azt jelenti, hogy a készülék meghibásodott, hanem hogy túlmelegedett. A hőbiztosíték kikapcsolta a készüléket, hogy megakadályozza a károsodást.

Vegye le az edényt az alapról, és hagyja a készüléket lehűlni.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Minden karbantartás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról a tápkábel dugójának kihúzásával az elektromos aljzatról! Tisztítást csak lehűlés után végezzen.

Tisztítsa meg a készüléket. A készülék tisztítása során ne merítse vízbe az alapot vagy a hálózati kábelt vízbe. A készülék kivethető részeit (edény, keverőbetétek) langyos, mosogatószeres vízzel mossa el. Az alap tisztításához használjon puha, enyhén nedves rongyot, langyos hígított enyhe mosogatószeres oldatot. Ne használjon súrolószert karcoló tisztítószereseket, hígítót vagy oldószert – ezek károsíthatják a készüléket.

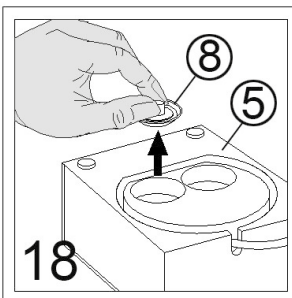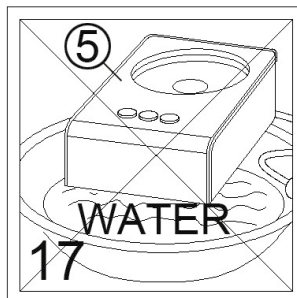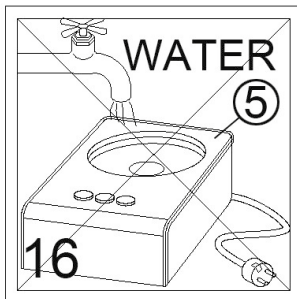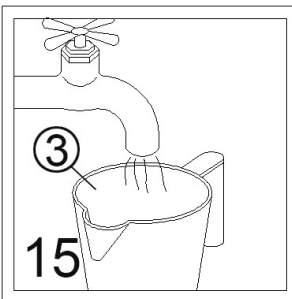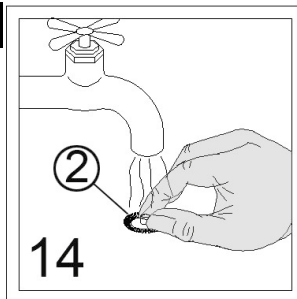

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V): 230 V 50Hz

Teljesítmény (W): 600W

Max. úrtartalom (l): 250ml

Teljesítmény kikapcsolt állapotban: 0,00 W

FIGYELMEZTETÉS

A terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Élettartama végén kérjük, adja le a terméket a megfelelő visszavételi helyen, ahol ezt az elektromos készüléket újrahasznosítják.

A jelen útmutatóban szereplő gyártói utasítások be nem tartása esetén a jótállási javítási jog megszűnik! A műszaki specifikációk és a tartozékok tartalmának módosításának jogát a gyártó fenntartja a termék modellje szerint.

SYSTEMAT

Model: EL23291 F280E

PRI: 230 V, 50 Hz

Power: 600W



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03
Česká Skalice, CZ, www.dedra.cz



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu