




PARFUMIA®

melegítő lámpa

HU - Használati útmutató

EL35211

HU – Gratulálunk a melegítő lámpa megvásárlásához

PARFUMIA EL35211

Tisztelt Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta a PARFUMIA melegítő lámpát EL35211. A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizz meg azt a jövőbeni felhasználás céljából. Az ebben az útmutatóban található utasításokat tekintse a villamos készülék szerves részének, és adja tovább minden további felhasználónak.

I. FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK


Kérjük, hogy az elektromos készülék használata során legyen óvatos, és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. Ez a használati útmutató a termék szerves részét képezi. Kérjük, alaposan tanulmányozza át, és őrizz meg későbbi felhasználás céljából. Az útmutatót adja át minden további felhasználónak is. A használati útmutatóban szereplő utasításokon kívül be kell tartani az általános, törvényben előírt biztonsági rendelkezéseket is a balesetek és az életveszély elkerülése érdekében. Minden olyan használat, amely nem felel meg az itt megadott utasításoknak, a garancia érvénytelenné válását eredményezi.

FONTOS INTÉZKEDÉSEK ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATAKOR. BE KELL TARTANI AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT, MELYEK KÖZÉ TARTOZIK:

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve teljesen tapasztalatlanok és/vagy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használják, vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék használatáról, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel.
 - Ne engedje a gyermekeket a készülék közelébe, amíg az működik.
 - Ezt a készüléket használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és értik az esetleges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek és felügyelet nélkül nem végezhetik.
 - 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a tápkábeltől. Helytelen és/vagy szakszerűtlen kezelés sérülést, áramütést vagy akár fulladást is okozhat!
- Ez a készülék nem játék. Éles és működő részeket tartalmaz. Sérülést okozhat!
- Minden csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat és fóliákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladásveszélyt jelentenek!
 - Használat közben tartsa távol a készüléket háziállatoktól, növényektől és rovaroktól.
 - Amikor a készülék csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és működik, kezelje azt nagyon óvatosan.
 - Ne használja a készüléket más célokra, mint amire az rendeltetett. Sérülésveszély áll fenn, ha a készüléket nem az útmutatóban leírtak szerint használja. Kövesse az ebben az útmutatóban és a hatályos jogszabályokban foglalt utasításokat!
 - Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a tartozékokat, hogy megfelelő állapotban vannak-e. Ha bármilyen hibát talál, a készüléket nem szabad használni.
 - Ne módosítsa a biztonsági rendszereket, kivéve az ebben az útmutatóban leírt karbantartási utasításokat. Ha a készülék leesik, azt engedélyezett szervizzel kell ellenőriztetni mivel a készülék belsejében olyan hibák keletkezhetnek, amelyek csökkenthetik a termék biztonságát.
 - Használat közben a készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni, megfelelő távolságra a munkafelület szélétől. Ezzel megelőzheti a készülék felborulását. Ne használja a készüléket lépcső, munkalap vagy asztal szélén. Győződjön meg róla, hogy a felület egyenes, stabil, tiszta és száraz.
 - Mindig sík felületen használja a készüléket. Ne használja lejtős felületen, és ne mozgassa vagy manipuláljon vele, amíg működik.
 - Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyre, azok közelébe, illetve olyan helyre, ahol érintkezhet forró sütővel.
 - Csak a Vaše DEDRA, s.r.o. által biztosított, megfelelő modellhez tartozó pótalkatrészeket használjon. Csak olyan alkatrészeket és tartozékokat használjon a Vaše DEDRA, s.r.o.-tól, amelyek ezzel a készülékkel való használatra vannak kijelölve.
 - Első használat előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik a készülék alján található adattáblán feltüntetett feszültséggel. Kétség esetén forduljon szakképzett villanszerelőhöz.
 - Soha ne érintse meg a készüléket, a csatlakozót, az aljzatot vagy a tápkábelt nedves vagy vizes kézzel.

- Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg azokat biztonságos helyen a jövőbeni felhasználás érdekében.
- A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék alzata teljesen száraz.
- Ne helyezze a készülék egyetlen részét sem gáz-, elektromos vagy mikrohullámú sütőbe, illetve forró gáz- vagy villanyfűzőlapra.
- Ne használja a készüléket fém felületen, például csepegtető mosogatón.
- A csatlakoztatott hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie az esetleges gyors lekapcsolás érdekében.
- Ne használja ezt a készüléket programozható időzítő kapcsolóval vagy bármilyen más automatikus kapcsolóval.
- Ne használja a készüléket vízforrások közelében, például mosogató, fürdőszoba, medence stb. Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a tápkábelt, a csatlakozót, a készüléket vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.
- Kerülje el, hogy a tápkábel vagy a csatlakozó vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen.
- Ne helyezzen nehéz vagy forró tárgyakat a készülékre.
- Amikor a készülék működik, ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőmérséklet-változásra érzékeny felületekre.
- A készüléket csak az ebben az útmutatóban leírt módon kezelje.
- A készüléket kapcsolja ki, és a tápkábelt húzza ki a hálózati aljzathoz, amikor felügyelet nélkül marad, használat befejezése után, tisztítás előtt, áthelyezés, szétszerelés, összeszerelés vagy tárolás előtt.
- A készülék és tartozékainak tisztításához ne használjon durva, abrazív vagy maró tisztítószerkeket
- Tartsa tisztán a készülék belső és külső felületét. Kövesse az ebben a használati útmutatóban leírt tisztítási utasításokat.
- Ne tároljon és ne használjon robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat, például gyúlékony gázsprayt a készülékben vagy annak közelében.
- Az elektromos készülék hálózati aljzathoz történő kihúzásához mindig a tápkábel csatlakozóját húzza ki, soha ne a kábelt húzza.
- Ne használjon más tartozékokat, mint amelyeket a készülékkel együtt szállítanak.
- Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a munkalap széléről, ne érjen forró felületekhez, és ne gabalyodjon össze.
- A készüléket csak 220~240 V feszültségű hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon sérült, vagy ha a tápkábel vagy a csatlakozó hibás. Minden javítást a Vaše DEDRA, s.r.o. legközelebbi hivatalos szervizközpontjára kell bízni.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. Ne használja ezt a készüléket mozgó járművekben vagy hajón, ne használja kültéren, és ne használja más célra, mint amire szánták. Ellenkező esetben sérülés vagy a garancia elvesztése következhet be.
- Minden egyéb karbantartást a szokásos tisztításon kívül a Vaše DEDRA, s.r.o. hivatalos szervizközpontjára kell bízni.
- A Vaše DEDRA, s.r.o. nem vállal felelősséget a készülék és tartozékainak helytelen használatából eredő károkért, és nem vállal garanciát a készülékre, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.

II. KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

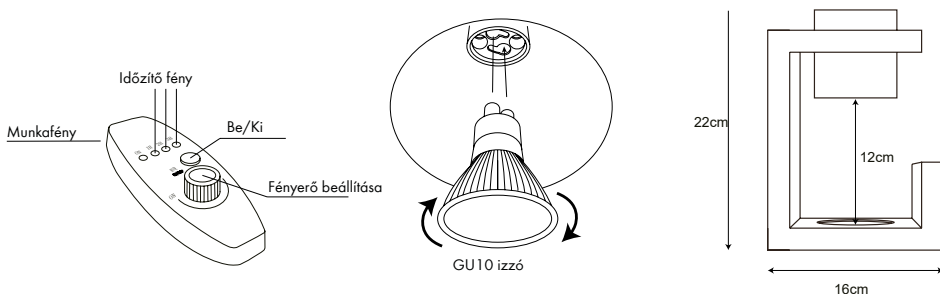

III. A MELEGÍTŐ LÁMPA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA

Először távolítsa el az összes csomagolóanyagot, vegye ki a készüléket és minden tartozékot. Távolítson el minden műanyag csomagolást, fóliát, matricát vagy papírt a készülékről és a tartozékokról, és minden csomagolóanyagot, különösen a műanyag zacskókat, tartsa távol a gyermekektől, és semmisítse meg környezetbarát módon. Az összeszerelt készüléket helyezze szilárd, egyenes, sima, stabil, száraz felületre, gyermekek és cselekvőképtelen személyek elől elzárva. Ne takarja le és ne fedje el a készülék nyílásait, mert ezek a nyílások biztosítják a levegő áramlását, amely működés közben hűti az izzó foglalatának terét. Hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. Az elektromos aljzatnak jól hozzáférhetőnek kell lennie, hogy veszély esetén a készüléket gyorsan és egyszerűen le lehessen választani.

IV. UTASÍTÁSOK A MELEGÍTŐ LÁMPA HASZNÁLATÁHOZ


- 1) Helyezze be a GU10 foglalatú izzót az izzó számára kijelölt helyre
- 2) Helyezzen megfelelő gyertyát a gyertyamelegítő alsó részére (ez a termék nem tartalmaz gyertyát).
- 3) Dugja be a csatlakozót, csatlakoztassa az áramforráshoz.
- 4) Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal.
- 5) Az ON/OFF gomb többszöri megnyomásával beállíthatja a készülék működési idejét ON-1-2-4 óra között. Az idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Ha az "ON" funkciót választja, az izzó folyamatosan világít, amíg manuálisan ki nem kapcsolja az ON/OFF gombbal.
- 6) A forgatható szabályzóval beállíthatja a fényerő intenzitását. A fényerő változtatása befolyásolja a gyertyából felszabaduló illat intenzitását.

A készülék használata közben ne érintse meg a lámpa felső fém burkolatát – az nagyon felforrósodhat, és égési sérülést okozhat. Soha ne használja a készüléket behelyezett gyertya nélkül. Az izzó cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy az izzó kihűlt. Ne mozgassa a készüléket, ha abban gyertya van. Nem megfelelő kezelés esetén a gyertya eltörhet, a megolvadt viasz kifolyhat, tárgyak károsodhatnak, illetve égési sérülések keletkezhetnek.

V. HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉRŐL

A használt csomagolóanyagot helyezze el a hulladékgyűjtő helyen. Ez a szimbólum a csomagoláson, a terméken vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a háztartási hulladékhoz keverni! A megfelelő megsemmisítés, újrahasznosítás és újrafeldolgozás érdekében ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. E termék megfelelő megsemmisítésével hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan káros hatásokat, amelyek a hulladék nem megfelelő kezelése esetén jelentkezhetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Nem megfelelő megsemmisítés esetén az ilyen típusú hulladék esetén a jogszabályoknak megfelelően bírságot szabhatnak ki. A teljes felület tisztítása előtt próbálja ki a gőz és a hő hatását a tisztítandó felület egy kis részén.

■ SYSTEMAT
Portable warmer lamp
EL35211
XXY1386
Input: 220-240V~, 50/60Hz
Power: GU10 Max 1x50W



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU.
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz, SK: +421 233 056 591,
www.dedra.cz/sk PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu