

SYSTEMAT ■



NAIL POLISHER

HU - Használati útmutató

EL93821/EL93822

HU – Gratulálunk a NAIL POLISHER EL93821/EL93822 helyes kiválasztásához!

a Vaše DEDRA, s.r.o. SYSTEMAT sorozatából.

Kívánjuk, hogy új segítőtársa sokáig és megbízhatóan szolgálja Önt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély a kis alkatrészek lenyelése vagy belélegzése miatt.
- A csomagolás és a rögzítő elemek nem részei a készüléknek. Az első használat előtt távolítsa el őket.
- A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra.
- Tartsa távol gyermekektől. Ezt a készüléket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat vagy tudás nélküliek használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelően tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa a készüléket szárazon, szobahőmérsékleten.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, ne tartsa folyó víz alá, még tisztításkor sem.
- Tartsa a készüléket távol a hajtól, szemtől és laza ruházattól.

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA:

- más testrészre, mint a lábfejek vagy a kezek
- sebesült, fertőzött vagy egyéb módon sérült bőrön.
- hólyagokon, szemölcsökön, tyúkszemén.
- veszélyeztetett területeken (visszerek, szeplők, anyajegyek)
- ha bőrbetegségekben szenved (ekcéma, gyulladások, akné).

Ha a bőr túl érzékenyvé válik vagy vörösz, forduljon orvoshoz.

- Ne használja a készüléket folyamatosan 2-3 másodpercnél tovább ugyanazon a helyen. A készüléket mozgassa egyenletesen a körmökön.
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a körmökre, mert sérülést okozhat
- Higiéniai okokból nem javasoljuk, hogy készülékét idegeneknek vagy az Ön közvetlen környezetében élőknek kölcsönadja.
- Ne használja, ha cukorbeteg vagy rossz a vérkeringése.
- Ha bőrproblémái vagy egyéb egészségügyi problémái vannak, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe, és ne szerelje szét. Ellenkező esetben elveszíti a törvényes garanciát.

FIGYELEM

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha felügyelet alatt állnak

vagy a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy előzetesen nem tájékoztatta őket a készülék használatáról. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. Tartsa távol gyermekektől.

- Tisztításkor ne használjon semmilyen abrazív vagy vegyi anyagot.
- Szobahőmérsékleten használja. A terméket száraz, napfénytől védett helyen tárolja.
- Az újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemet el kell távolítani a készülékből, és biztonságosan meg kell semmisíteni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet.
- Az áramellátó csatlakozót nem szabad rövidre zárni.

GARANCIA

Készüléke kizárólag otthoni használatra készült. A készülék nem alkalmas kereskedelmi létesítményekben való használatra.

A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti.

KÖRNYEZETVÉDELME!

Készüléke számos újrahasznosítható vagy újrafeldolgozható anyagot tartalmaz. Adja le gyűjtőhelyen vagy, ha ilyen nincs, a szerződött szervizközpontban, ahol megfelelően kezelik azt.

A környezet védelme érdekében ne dobja ki az elemet, hanem adja le a kijelölt gyűjtőhelyen.

Ezek az utasítások megtalálhatók a www.dedraclub.hu oldalunkon is.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

ELEMEK BEHELYEZÉSE:

- 1) Toló mozdulattal nyissa ki az elemtartó fedelét.
- 2) Helyezzen be **1 x AA** elemet (nem tartozék). Ügyeljen az elem polaritására, ahogy az ábrán látható az elemtartóban.
- 3) Zárja vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van rögzítve.

HASZNÁLAT:

**Ez a készülék arra szolgál, hogy segítse Önt a sima és fényes körmök elérésében.
Ne használja a test más részein.**

- 1) Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott fej megfelelően van rögzítve a tengelyen.
- 2) Állítsa a csúszókapcsolót **I/II/0** a kívánt pozícióba.
 - a. **I** – lassú fejmozgás választása
 - b. **II** – gyors fejmozgás választása

A kétssebességes kapcsolónak köszönhetően a művelet sebességét igényeihez igazíthatja, így a lehető legjobb eredményeket érheti el.

- 3) Használat után kapcsolja ki a készüléket a csúszókapcsoló **0 pozícióba állításával**.
 - a. **0** – A készülék kikapcsolása

FEJ CSERÉJE:

A lehető legjobb eredmények elérése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csiszoló/polírozó fej állapotát és rendszeresen cserélje azt.

- 1) A fej cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva
- 2) Fogja meg szilárdan a készüléket az egyik kezével. A másik kezével fogja meg erősen a csiszoló/polírozó fejet a felső részén. Húzással válassza le a fejet a készülékről.
- 3) Az új fejet tolja rá a körömfényesítő tengelyére. Győződjön meg róla, hogy a fej szilárdan rögzítve van.

TISZTÍTÁS:


A készüléket és a csiszoló/polírozó fejet minden használat után tisztítsa meg

- 1) Használat után vegye ki a csiszoló/polírozó fejet a készülékből, és tisztítsa meg kefével.
- 2) A csiszoló/polírozó fejet alaposan öblítse le folyó víz alatt. A felesleges vizet rázza le.
- 3) A készülék testét puha, száraz ruhával tisztítsa meg.
- 4) Haavja a fejet teljesen megszáradni, majd helyezze vissza a készülékbe.



DURVA FEJ

A körmök formázásához
a kívánt alakra

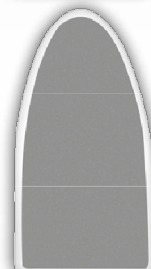

FINOM FELTÉT

Simává és finommá teszi
a köröm felületét



POLÍROZÓ FEJ

Kiváló eredménnyel
polírozza a köröm
felületét



Helyezze a fejet
szilárdan a helyére



Két
sebességek
(I/II)



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

