

HU- Multifunkcionális szilikon tasakok élelmiszerek tárolására és elkészítésére.

A szilikon tasakok nemcsak frissen tartják az élelmiszereket, hanem fagyaszthatja is bennük, sőt, akár melegítheti vagy főzheti is azokat. A szilikon tasakok milliliter (ml), csésze (cup) és folyékony uncia (fl oz) skálával vannak ellátva.

Annak érdekében, hogy ezek a tasakok sokáig szolgálják Önt, kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat:

- A szilikon tasakok alkalmasak a következőkre:
 - Élelmiszerek hűtőszekrényben vagy fagyaszttóban való tárolására.
 - Ételek melegítésére vízben, sütőben vagy mikrohullámú sütőben.
- **Ne használja más célokra. Tartsa be a sütője vagy mikrohullámú sütője gyártójának utasításait.**
- Ez a termék nem játék. Funkcionális és éles részeket tartalmaz, tartsa távol gyermekektől. A szilikon tasakot tartsa gyermekektől elzárva, fulladásveszélyes!
- Az első használat előtt és minden további használat után alaposan mossa el a szilikon tasakot forró vízben mosogatószerrel, vagy mosogatógépben. Ne használjon éles, hegyes vagy dörzsölő eszközöket.
- A szilikon tasakokat ne tegye nyílt lángra, tűzhelylapra vagy sütőforma aljára.
- **A szilikon tasakok -30 °C-tól 230 °C-ig használhatók**
- A szilikon tasakokat legfeljebb a MAX jelzésig tölts meg.
- **A csúszózárat nem szabad mikrohullámú vagy sütőben használni, mert megsérülhetnek! A szilikon tasakokat mindig nyitott állapotban tegye a sütőbe vagy mikrohullámú sütőbe!**
- Vízfürdőben történő használatkor ügyeljen arra, hogy a tasak ne érjen az edény falához, de ne is boruljon fel. A szilikon tasaknak vízfürdőben mindig nyitottnak kell lennie, és az edényen nem lehet fedő. A gőznek szabadon kell távoznia az edényből és a tasakból. Az edényben lévő vízszint legyen olyan magas, hogy az élelmiszerek a szilikon tasakban a víz alatt legyenek. De ne legyen olyan magas, hogy a víz befolyhasson a tasakba, vagy hogy a szilikon tasak felborulhasson.
- Amikor szilikon tasakban melegít vagy főz élelmiszert, mindig legyen óvatos. A tasak kivételekor a sütőből, mikrohullámú sütőből vagy forró vízből mindig használjon védőeszközöket az égési sérülések elkerülése érdekében. Mielőtt lezárja a forró tartalmú szilikon tasakot, hagyja kihűlni a tartalmát, hogy a kiáramló gőz ne okozzon tasakrepedést és ezzel együtt égési sérülést.
- A zsírok és fűszerek hatására a szilikon tasakok elszíneződhetnek. Ez az elszíneződés nem káros az egészségre, és nem befolyásolja a tasakok minőségét vagy funkcióját.
- A tasakok kezelésekor kerülje az éles tárgyak használatát. Ezek károsíthatják a szilikon tasakokat.

A tasak lezárása:

Nyomja össze a tasak felső széleit. Igazítsa a csúszózáron és a szilikon tasakon lévő nyílát (ugyanabba az irányba kell mutatniuk). Helyezze fel a csúszózárat a tasakra, majd húzással zárja le a tasakot (1. és 2. ábra).


A tasak kinyitása:

A tasak kinyitásához kövesse az ellenkező eljárást. Húzással tolja le a csúszózárat a nyíl irányával ellentétesen (3. ábra).


Hogyan szárítsa a szilikon tasakot:

- Edényszárítón – nyissa ki a tasakot, és állítsa fejjel lefelé. Hagyja megszáradni (4. ábra).
- Akasztón lógatva – nyissa ki a tasakot. Az akasztóhoz használja a tasak alján lévő lyukat. Hagyja, hogy a felesleges víz szabadon lecspegjen, majd hagyja megszáradni (5. ábra).
- Mosogatógépben – nyissa ki a tasakot, és fordítsa fejjel lefelé. Hagyja megszáradni a tasakot.


DA28351/ DA28352/ DA28353/ DA28354
500ml/1000ml/1500ml/4000ml

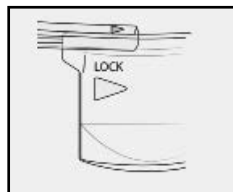



1. ábra

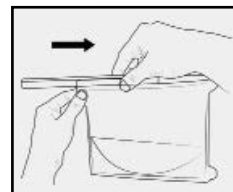

2. ábra

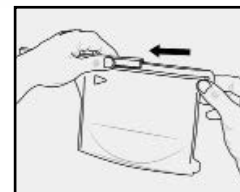

3. ábra

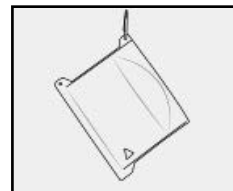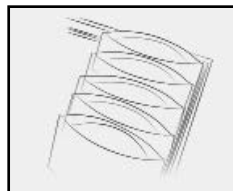

Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu