


PARFUMIA

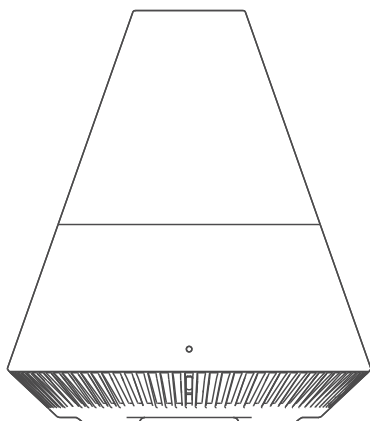

EL39911


HU - Aromadiffúzor

Tulajdonságok:

Névleges feszültség: 5V==
Névleges teljesítmény: 5W
Maximális kapacitás: 150 ml

Figyelmeztetés:

Ne öntsön vizet közvetlenül a pára-
kimenetbe, különben a készülék
megsérülhet!
Az ultrahangos páragenerátor a
készülék működése közben hangot
bocsát ki. Ez természetes jelenség, nem hibajelenség.

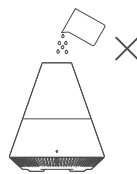

FIGYELEM

Popis přístroje:



IR vevő



Max. vízszint

Páراكimenet

Bekapcsolás
jelzőfény

Pára gomb:


Első lenyomás: folyamatos párasítás

Második lenyomás:

szakaszos párasítás – (15 s On, 15 s Off)

Fény gomb:

Nyomja meg a be- / kikapcsoláshoz

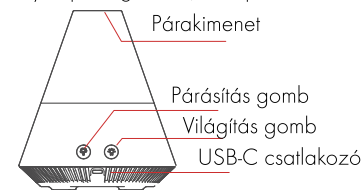

Páراكimenet

Párasítás gomb

Világítás gomb

USB-C csatlakozó

Bekapcsolás gomb

Első lenyomás:

folyamatos párasítás világitással

Második lenyomás:

pára és világítás kikapcsolása

A bekapcsolás gomb megnyo-
mása után a felhasználó megnyo-
mhatja a pára gombot a folya-
matos vagy szakaszos pára-
sítás beállításához.


A világítás gomb megnyomásával

a fény be- / kikapcsolható.

Megjegyzés:

Első használat előtt távolítsa el a

műanyag védőlapot a távirányítóról.

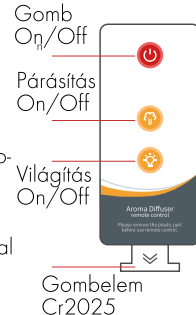

Gomb

On/Off

Párasítás

On/Off

Világítás

On/Off

Gombelem

Cr2025

Figyelem:

1. Ez a termék kizárólag a használati útmutatóban meghatározott módon használható. 2. A termék módosítása tilos. Javítás esetén forduljon a gyártóhoz. 3. A tápkábel ne csavarja meg és ne húzza meg. Ne helyezze a tápkábelt vagy a terméket magas hőmérsékletű helyre. Ne használjon nehéz tárgyakat a tápkábel össze-nyomására vagy leszorítására. 4. Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki. 5. Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne tárolja nedves helyeken, például fürdőszobában, öltözőben, üvegházban stb. 6. A higiénia biztosítása érdekében minden használat után a tartályban lévő vizet teljesen ki kell önteni, a tartályt ki kell öblíteni, majd a felületet puha kendővel meg kell szárítani. 7. Az aromaterápiás olajok foltot hagyhatnak, véletlen kiömlés esetén azonnal törölje fel puha kendővel. 8. Ne takarja le a készüléket, ne blokkolja a pára kibocsátást, és ne engedje, hogy a pára bútorra, ruhára, falra stb. irányuljon. 9. Védje a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. Tartsa távol elektronikai eszközöktől, például számítógépektől, TV-től és audióberendezésektől. 10. A terméket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne tegye szőnyegre. 11. Ne mozgassa a készüléket működés közben. 12. A terméket tartsa gyermekektől távol, és a gyermekeket megfelelően okassa; ne használja a terméket játékként. 13. A gyermekek és az idősek, akik már nem képesek önállóan gondoskodni magukról, csak felnőtt felügyelete mellett használják a készüléket a balesetek elkerülése érdekében. 14. Éles és működő alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol gyermekektől. A csomagolóanyagot környezetbarát módon dobja ki.

Karbantartás:

Ha a terméket 5–6 alkalommal vagy 3–5 napon át használták, az illatesszencia cseréje esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg a következő módon: 1. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, vegye le a fedelét. 2. Öntse ki a maradék vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen. 3. A készülék külsejének és belsejének tisztításához használjon nedves ruhát tiszta vízzel vagy hígított, kímélő konyhai mosószerrel. Az ultrahangos rezgőmechanizmus tisztításához használjon enyhén benedvesített fülpecsket a felhalmozódott olaj eltávolításához. 4. A termék külső vagy oldalsó részének tisztításához NE HASZNÁLJON klór, savas (ecet) vagy enzimes alapú tisztítószereket. 5. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt, öntse ki az összes vizet, tisztítsa meg a termék belső és külső részét a maradék víztől, és tárolja száraz környezetben.


Ha a termék nem működik megfelelően:

Nincs pára kibocsátás	1. A tartályban nincs folyadék 2. A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz
Nincs vagy rendellenes mennyiségű pára	1. A tartályban nincs elegendő víz, vagy a vízszint a maximális jelzés fölött van 2. Szennyeződések vannak a pára kimenetben 3. A készülék alján lévő levegőbemenet eltömődött
Folyadékszivárgás	1. A készülék felső fedele nincs megfelelően ráhelyezve a tartályra. 2. Túl magas hőmérséklet vagy magas páratartalom cseppképződést okozhat kondenzáció formájában.

Véletlenszerű folyadékcsivárgás:

Utás, felborulás vagy a készülék leesése esetén használat közben kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében:

1. Húzza ki a készüléket, és vegye le a felső fedelet.
2. Öntse ki a megmaradt vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen.
3. Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a belső mechanizmusból minden víz eltávozzon, majd hagyja a készüléket legalább 24 órán át száradni.

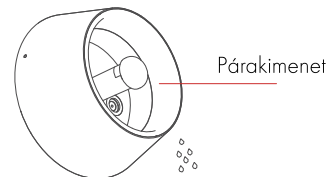

Páراكimenet

CE

RoHS


LLD-J33

8 590306 173895

LLD-J33

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

PARFUMIA

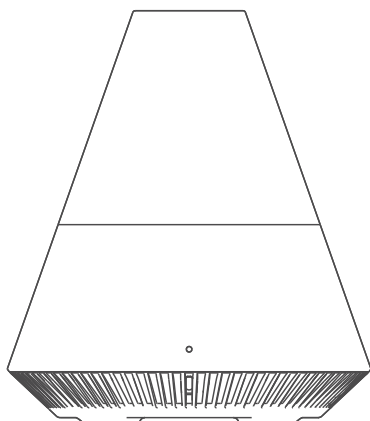

EL39911


HU - Aromadiffúzor

Tulajdonságok:

Névleges feszültség: 5V==
Névleges teljesítmény: 5W
Maximális kapacitás: 150 ml


Figyelmeztetés:

Ne öntsön vizet közvetlenül a pára-
kimenetbe, különben a készülék
megsérülhet!
Az ultrahangos páragenerátor a
készülék működése közben hangot
bocsát ki. Ez természetes jelenség, nem hibajelenség.

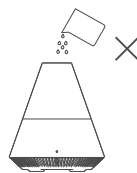


FIGYELEM

Popis přístroje:

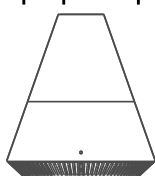

IR vevő

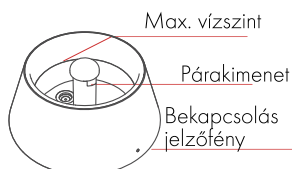

Max. vízszint

Páراكimenet

Bekapcsolás
jelzőfény

Pára gomb:


Első lenyomás: folyamatos párasítás

Második lenyomás:

szakaszos párasítás – (15 s On, 15 s Off)

Fény gomb:

Nyomja meg a be- / kikapcsoláshoz

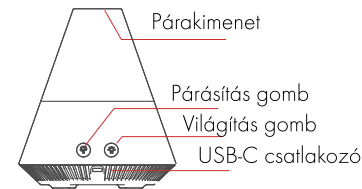

Páراكimenet

Párasítás gomb

Világítás gomb

USB-C csatlakozó

Bekapcsolás gomb

Első lenyomás:

folyamatos párasítás világitással

Második lenyomás:

pára és világítás kikapcsolása

A bekapcsolás gomb megnyo-
mása után a felhasználó megnyo-
mhatja a pára gombot a folya-
matos vagy szakaszos pára-
sítás beállításához.


A világítás gomb megnyomásával

a fény be- / kikapcsolható.

Megjegyzés:

Első használat előtt távolítsa el a

műanyag védőlapot a távirányítóról.

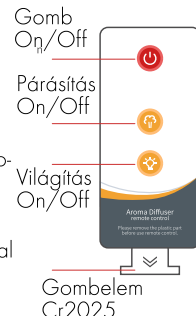

Gomb

On/Off

Párasítás

On/Off

Világítás

On/Off

Gombelem

Cr2025

Figyelem:

1. Ez a termék kizárólag a használati útmutatóban meghatározott módon használható. **2.** A termék módosítása tilos. Javítás esetén forduljon a gyártóhoz. **3.** A tápkábelt ne csavarja meg és ne húzza meg. Ne helyezze a tápkábelt vagy a terméket magas hőmérsékletű helyre. Ne használjon nehéz tárgyakat a tápkábel összenyomására vagy leszorítására. **4.** Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki. **5.** Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne tárolja nedves helyeken, például fürdőszobában, öltözőben, üvegházban stb. **6.** A higiénia biztosítása érdekében minden használat után a tartályban lévő vizet teljesen ki kell önteni, a tartályt ki kell öblíteni, majd a felületet puha kendővel meg kell szárítani. **7.** Az aromaterápiás olajok foltot hagyhatnak, véletlen kiömlés esetén azonnal törölje fel puha kendővel. **8.** Ne takarja le a készüléket, ne blokkolja a pára kibocsátást, és ne engedje, hogy a pára bútorra, ruhára, falra stb. irányuljon. **9.** Védje a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. Tartsa távol elektronikai eszközöktől, például számítógépektől, TV-től és audióberendezésektől. **10.** A terméket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne tegye szőnyegre. **11.** Ne mozgassa a készüléket működés közben. **12.** A terméket tartsa gyermekektől távol, és a gyermekeket megfelelően okassa; ne használja a terméket játékként. **13.** A gyermekek és az idősek, akik már nem képesek önállóan gondoskodni magukról, csak felnőtt felügyelete mellett használják a készüléket a balesetek elkerülése érdekében. **14.** Éles és működő alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol gyermekektől. A csomagolóanyagot környezetbarát módon dobja ki.

Karbantartás:


Ha a terméket 5-6 alkalommal vagy 3-5 napon át használták, az illatesszencia cseréje esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg a következő módon: **1.** Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, vegye le a fedelét. **2.** Öntse ki a maradék vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen. **3.** A készülék külsejének és belsejének tisztításához használjon nedves ruhát tiszta vízzel vagy hígított, kímélő konyhai mosószerrel. Az ultrahangos rezgőmechanizmus tisztításához használjon enyhén benedvesített fülpecskét a felhalmozódott olaj eltávolításához. **4.** A termék külső vagy oldalsó részének tisztításához NE HASZNÁLJON klór-, savas (ecet) vagy enzimes alapú tisztítószereket. **5.** Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt, öntse ki az összes vizet, tisztítsa meg a termék belső és külső részét a maradék víztől, és tárolja száraz környezetben.

Ha a termék nem működik megfelelően:	
Nincs pára kibocsátás	1. A tartályban nincs folyadék 2. A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz
Nincs vagy rendellenes mennyiségű pára	1. A tartályban nincs elegendő víz, vagy a vízszint a maximális jelzés fölélt van 2. Szennyeződések vannak a pára kimenetben 3. A készülék alján lévő levegőbemenet eltömődött
Folyadékszivárgás	1. A készülék felső fedele nincs megfelelően rögzítve a tartályra. 2. Túl magas hőmérséklet vagy magas páratartalom cseppképződést okozhat kondenzáció formájában.

Véletlenszerű folyadékszivárgás:

Utás, felborulás vagy a készülék leesése esetén használat közben kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében:


1. Húzza ki a készüléket, és vegye le a felső fedelet.
2. Öntse ki a megmaradt vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen.
3. Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a belső mechanizmusból minden víz eltávozzon, majd hagyja a készüléket legalább 24 órán át száradni.

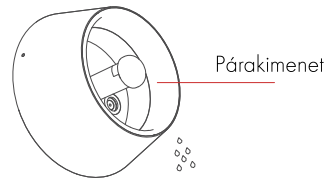

LLD-J33

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

PARFUMIA

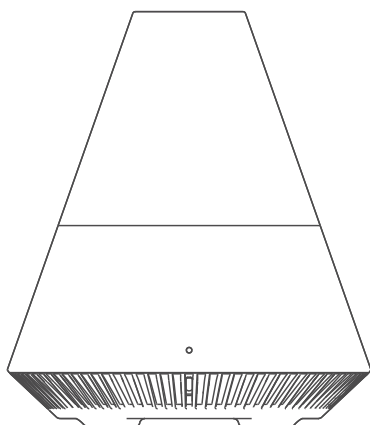

EL39911


HU - Aromadiffúzor

Tulajdonságok:

Névleges feszültség: 5V==
Névleges teljesítmény: 5W
Maximális kapacitás: 150 ml


Figyelmeztetés:

Ne öntsön vizet közvetlenül a pára kimenetbe, különben a készülék megsérülhet!
Az ultrahangos páragenerátor a készülék működése közben hangot bocsát ki. Ez természetes jelenség, nem hibajelenség.

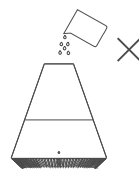


FIGYELEM

Popis přístroje:

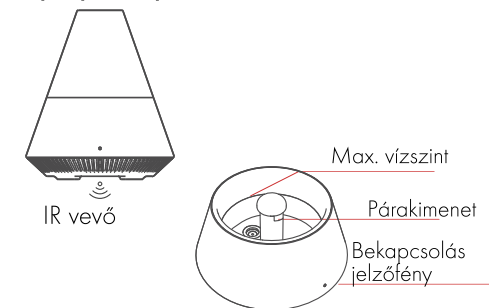

Pára gomb:

Első lenyomás: folyamatos párástítás
Második lenyomás: szakaszos párástítás - (15 s On, 15 s Off)
Fény gomb: Nyomja meg a be- / kikapcsoláshoz

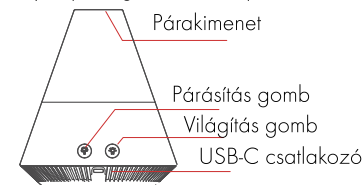


Bekapcsolás gomb

Első lenyomás: folyamatos párástítás világitással
Második lenyomás: pára és világítás kikapcsolása
A bekapcsolás gomb megnyomása után a felhasználó megnyomhatja a pára gombot a folyamatos vagy szakaszos párástítás beállításához.
A világítás gomb megnyomásával a fény be- / kikapcsolható.

Megjegyzés:

Első használat előtt távolítsa el a műanyag védőlapot a távirányítóról.

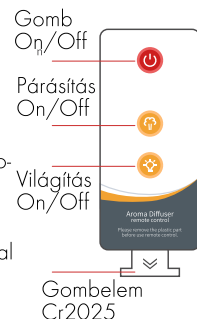

Gombelem Cr2025

Figyelem:

1. Ez a termék kizárólag a használati útmutatóban meghatározott módon használható. **2.** A termék módosítása tilos. Javítás esetén forduljon a gyártóhoz. **3.** A tápkábelt ne csavarja meg és ne húzza meg. Ne helyezze a tápkábelt vagy a terméket magas hőmérsékletű helyre. Ne használjon nehéz tárgyakat a tápkábel összenyomására vagy leszorítására. **4.** Ha a tápkábel megsérül, cserélje ki. **5.** Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne tárolja nedves helyeken, például fürdőszobában, öltözőben, üvegházban stb. **6.** A higiénia biztosítása érdekében minden használat után a tartályban lévő vizet teljesen ki kell önteni, a tartályt ki kell öblíteni, majd a felületet puha kendővel meg kell szárítani. **7.** Az aromaterápiás olajok foltot hagyhatnak, véletlen kiömlés esetén azonnal törölje fel puha kendővel. **8.** Ne takarja le a készüléket, ne blokkolja a pára kibocsátást, és ne engedje, hogy a pára bútorra, ruhára, falra stb. irányuljon. **9.** Védje a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól. Tartsa távol elektronikai eszközöktől, például számítógépektől, TV-től és audióberendezésektől. **10.** A terméket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne tegye szőnyegre. **11.** Ne mozgassa a készüléket működés közben. **12.** A terméket tartsa gyermekektől távol, és a gyermekeket megfelelően okassa; ne használja a terméket játékként. **13.** A gyermekek és az idősek, akik már nem képesek önállóan gondoskodni magukról, csak felnőtt felügyelete mellett használják a készüléket a balesetek elkerülése érdekében. **14.** Éles és működő alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol gyermekektől. A csomagolóanyagot környezetbarát módon dobja ki.

Karbantartás:


Ha a terméket 5-6 alkalommal vagy 3-5 napon át használták, az illatesszencia cseréje esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa meg a következő módon: **1.** Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, vegye le a fedelét. **2.** Öntse ki a maradék vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen. **3.** A készülék külsejének és belsejének tisztításához használjon nedves ruhát tiszta vízzel vagy hígított, kímélő konyhai mosószerrel. Az ultrahangos rezgőmechanizmus tisztításához használjon enyhén benedvesített fülpecskét a felhalmozódott olaj eltávolításához. **4.** A termék külső vagy oldalsó részének tisztításához NE HASZNÁLJON klór-, savas (ecet) vagy enzimes alapú tisztítószereket. **5.** Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt, öntse ki az összes vizet, tisztítsa meg a termék belső és külső részét a maradék víztől, és tárolja száraz környezetben.

Ha a termék nem működik megfelelően:	
Nincs pára kibocsátás	1. A tartályban nincs folyadék 2. A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz
Nincs vagy rendellenes mennyiségű pára	1. A tartályban nincs elegendő víz, vagy a vízszint a maximális jelzés fölélt van 2. Szennyeződések vannak a pára kimenetben 3. A készülék alján lévő levegőbemenet eltömődött
Folyadékszivárgás	1. A készülék felső fedele nincs megfelelően rögzítve a tartályra. 2. Túl magas hőmérséklet vagy magas páratartalom cseppképződést okozhat kondenzáció formájában.

Véletlenszerű folyadékszivárgás:

Utás, felborulás vagy a készülék leesése esetén használat közben kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében:

1. Húzza ki a készüléket, és vegye le a felső fedelet.
2. Öntse ki a megmaradt vizet a víztartályból az elvezető oldal felől, a pára kimenet irányával ellentétesen.
3. Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a belső mechanizmusból minden víz eltávozzon, majd hagyja a készüléket legalább 24 órán át száradni.

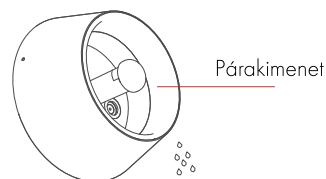

LLD-J33

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu