



HU ⚠ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS TANÁCSOK

Ez nem játék. Tartsa gyermekektől távol. Az első használat előtt olvassa el az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi felhasználás céljából. **NE HASZNÁLJON** fehérítőt vagy más mérgező vegyszereket, mert ezek károsíthatják a mikroszálás fejet, valamint a padlóban is kárt okozhatnak. Minden használat után mindig ürítse ki a piszkos vizet a felmosó vödöréből.


A TERMÉK KONFIGURÁCIÓJA

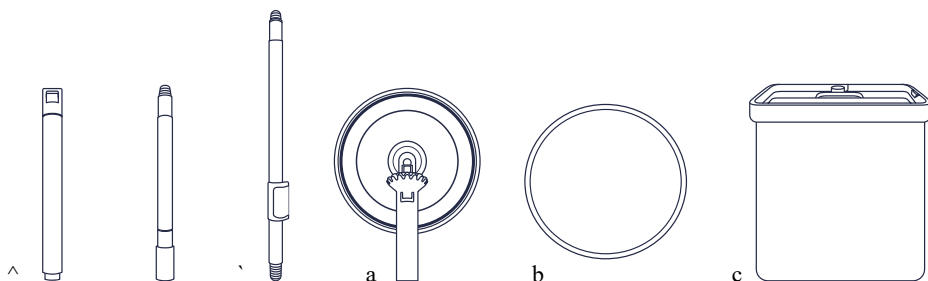


SZERELÉSI ÁBRA



Csatlakoztassa az A-t a B-hez, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba az óramutató járásával megegyező irányba




Csatlakoztassa a B-t a C-hez, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba



Csatlakoztassa a C-t a D-hez, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba

A CENTRIFUGÁS FELMOSÓ ÉS VÖDÖR HASZNÁLATA

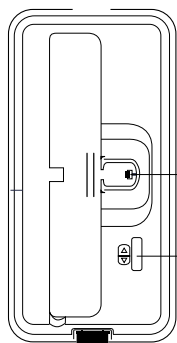

1. Helyezze a vödört a mosogatóba vagy egy sík felületre. Adjon hozzá tisztítószert, és töltsen fel a vödört meleg vízzel a töltőnyíláson keresztül, ügyelve a minimális és maximális vízszint jelzőre.


Minimális vízkapacitás: kb. 3,8 l
Maximális vízkapacitás: kb. 4,4 l

Töltőnyílás


Vízszintjelző



Amikor eléri a minimális vízszintet, a szintjelző a fedél szintjével egy vonalban lesz.




Amikor eléri a maximális vízszintet, a szintjelző a fedél szintje fölé emelkedik a maximális pozícióba.

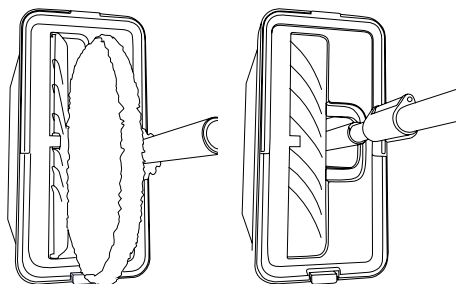


2. Helyezze a felmosót a vödörbe, és győződjön meg arról, hogy a fedél a fröccsenésgátló zárva van.

NE PRÓBÁLJA MEG kiöblíteni a felmosót zárt rögzítőcsattal. Ez károsíthatja a felmosót.
NE FEJTSEN KI túlzott nyomást a nyélre az öblítés során.

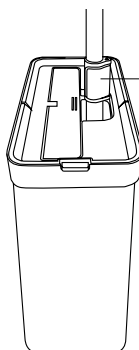

Biztonsági kapocs

3. Nyissa ki a biztonsági csatot, és mozgassa fel-le a felmosót, hogy kiöblítse a mikroszálas fejet. Az alapos öblítés érdekében javasoljuk, hogy ismételje meg ezt a folyamatot tízszer.

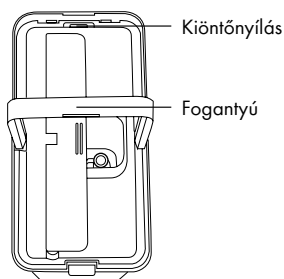


Kiöntőnyílás

Fogantyú

4. A vödör kiürítéséhez emelje fel a fogantyút és öntse ki a szennyeződések.

A VÖDÖR SZÉTSZERELÉSE

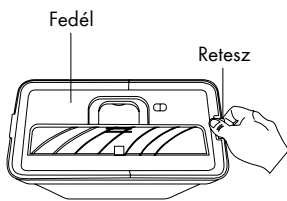


1. lépés

Nyomja meg az oldalsó reteszt és nyissa ki a fedelet
Belső vödör




2. lépés

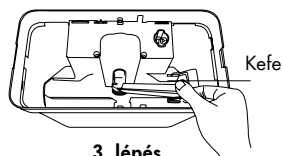


3. lépés

Húzza ki a kefért enyhe erővel. Javasoljuk, hogy a legjobb eredmény érdekében rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a kefért a tisztítási eredmények érdekében.

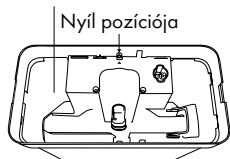

4. lépés

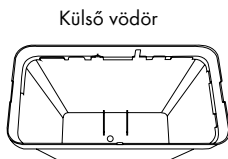

5. lépés

A belső vödör eltávolítható rendszeres tisztítás céljából. A belső vödör visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a belső és külső vödrön található nyílak pozíciója egyezzen.

A FELMOSÓFEJ MOSÁSA

Gépi mosás 40°C-on. Ne fehérítse. Ne vasalja. Ne tisztítsa vegyileg. Ne szárítsa szárítógépben.



Mikroszálas anyag: 100% poliszter

Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu

