PL

Instrukcja użycia **EL33531** i **EL33541**.

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji traktuj jako integralną część urządzenia. Zachowaj ją do późniejszego użytku i przekaż każdemu innemu użytkownikowi sprzętu.
- Sprawdź czy dane na tabliczce znamionowej adaptera odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub braku doświadczenia oraz wiedzy, jeśli są pod nadzorem albo zostały poinstruowane o użytkowaniu sprzętu w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa oraz konsekwencje swojego postępowania. To urządzenie nie jest zabawką. Zawiera ostre i funkcjonalne części. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, jeśli nie są powyżej 8 roku życia oraz pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 roku życia muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego adaptera (nie jest częścią zestawu).
- Przed wymianą akcesoriów, dostępnych części, przed montażem i demontażem, przed czyszczeniem lub konserwacją, wyłącz sprzęt oraz odłącz go od sieci el.!
- Jeśli przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego albo podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć powstania niebezpiecznych sytuacji.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli którakolwiek z jego części jest uszkodzona! W takich przypadkach zanieś sprzęt do profesjonalnego serwisu, aby sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie.
- Sprzęt nie nadaje się do użytku w placówkach komercyjnych ani podobnych. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz do podobnych celów.
- **Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo). Nie myj sprzętu pod bieżącą wodą!**
- Nie wyginaj panelu z diodami LED i chroń go przed wstrząsami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie korzystaj z urządzenia w łazience, w pobliżu prysznicow oraz w podobnych miejscach o dużej wilgotności.
- **Sprzęt nie jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.**
- Podczas regulacji ramienia przytrzymaj podstawę lampki i upewnij się, że po ustawieniu lampa jest wystarczająco stabilna.
- Chroń swój wzrok, wzrok innych osób oraz zwierząt przed bezpośrednim światłem z diod LED!
- Podczas regulacji uważaj, aby nie uszkodzić lampy ani elastycznego ramienia – nie używaj nadmiernej siły.
- W przypadku silnych zakłóceń elektromagnetycznych lampka może się włączyć/wyłączyć.
- Diody LED nie podlegają wymianie. Podczas pracy diody LED się nagrzewają, nie dotykaj ich.
- Jeśli lampka nie będzie przez dłuższy czas używana, odłącz jej adapter od energii elektrycznej.
- **Adaptera (nie jest częścią zestawu) nie wsuwaj do gniazdka el. i nie wyciągaj z gniazdka mokrymi rękami!**
- **Z urządzenia nie można korzystać w wilgotnym lub mokrym otoczeniu ani w żadnym środowisku, w którym istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.**
- Używaj sprzętu tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie grozi jego przewrócenie oraz w dostatecznej odległości od przedmiotów (takich jak np. **firanki**, **zasłony itd.**), źródeł ciepła (np. **kominek**, **piec kaflowy**, **otwarty ogień**, **piekarnik**, **kuchenka**, **kaloryfery**, **grille**) i powierzchni wilgotnych (np. **zlewy**, **umywalki**, **prysznice**).
- Nigdy nie umieszczaj przewodu zasilającego na gorących powłokach ani nie pozostawiaj go zwisającego nad krawędzią stołu lub blatu. Wkładanie lub ciągnięcie przewodu, np. przez dzieci, może doprowadzić do przewrócenia czy przesunięcia urządzenia, a następnie do poważnych obrażeń!
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu i akcesoriów (np. **porażenie prądem**, **pożar**) oraz nie odpowiada za gwarancję urządzenia w przypadku nieprzestrzegania powyższych wskazówek bezpieczeństwa.

KONSERWACJA

Nie stosuj ściernych i agresywnych środków czystości (np. ostre przedmioty, skrobaki, rozcieńczalniki albo inne rozpuszczalniki)! Czyść wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu.

EKOLOGIA

Urządzenie zawsze utylizuj ekologicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zasilanie: 5V, 500mA; **wyjście:** 3.7V
Moc: 3,0W
3 stopnie ustawienia temperatury światła: 3000/4000/6000k
Żywotność: do 25.000 godzin
Stopień ochrony: IP 20
Zmienna intensywność jasności

Zastrzeżona przed producenta zmiana specyfikacji technicznej i ewentualnych akcesoriów w zależności od modelu produktu.

SYSTEMAT

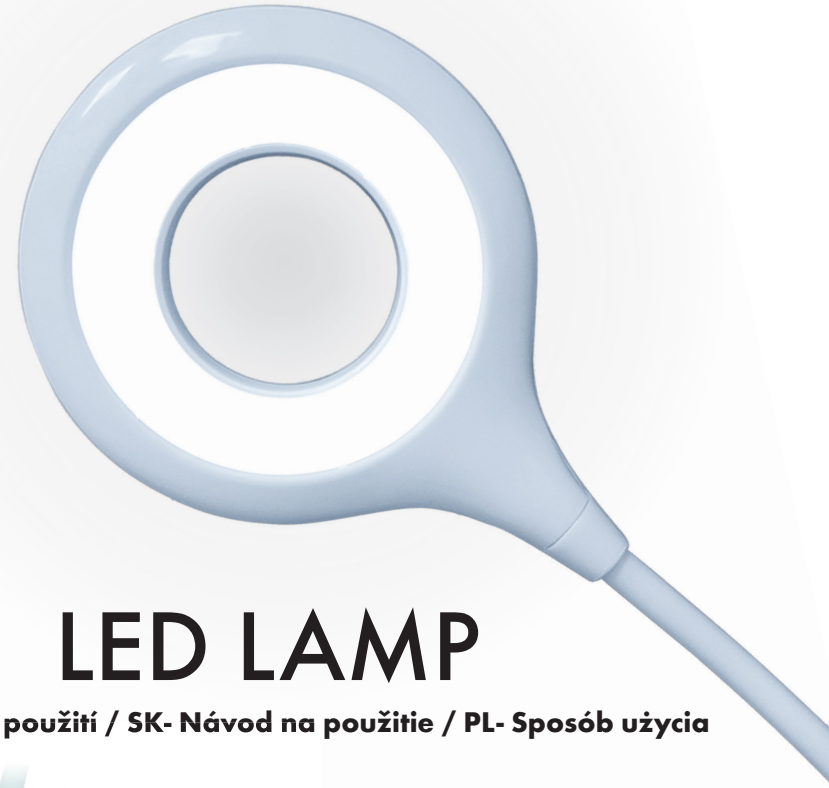

LED LAMP

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

CZ - 1. Jemným **dotykem změníte teplotu světla**, **přidržením** můžete **regulovat intenzitu osvětlení**
2. Hlavní vypínač **3.** Konektor pro nabíjení (typ USB mini)

SK - 1. Jemným **dotykom zmeníte teplotu svetla**, **pridržením** môžete **regulovať intenzitu osvetlenia**
2. Hlavný vypínač **3.** Konektor pre nabíjanie (typ USB mini)

PL - 1. Delikatnym **dotknięciem zmienisz temperaturę światła**, **przytrzymując** możesz **regulować intensywność oświetlenia**
2. Główny wyłącznik **3.** Konektor pro nabíjení (typ USB mini)

CZ

Návod k použití **EL33531** a **EL33541**.

- Instrukce v tomto návodu považujte za součást spotřebiče. Uchovejte jej pro pozdější užití a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku adaptéru odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím a následkům svého počínání. Tento přístroj není hračka. Obsahuje ostré a funkční části. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče i jeho adaptéru (není součástí dodávky).
- Před výměnou příslušenství, přístupných částí, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě!
- Jestliže je napájecí přívod adaptéru poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud je kterákoliv z jeho částí poškozena! V těchto případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Spotřebič není určen k použití v komerčních ani podobných provozovnách. Je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely.
- **Spotřebič, nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně). Přístroj nemyjte pod tekoucí vodou!**
- Panel s LED diodami neohýbejte a chraňte před nárazy, abyste předešli jeho poškození.
- Spotřebič nepoužívejte v koupelně, v blízkosti sprch a podobných místech s vysokou vlhkostí.
- **Tento spotřebič není určen pro venkovní použití.**
- Při nastavování ramene přidržujte základnu lampičky a ujistěte se, že po nastavení je lampička dostatečně stabilní.
- Chraňte svůj zrak, zrak druhých osob a zvířat před přímým světlem z LED diod!
- Při nastavování dbejte na to, abyste lampičku ani flexibilní rameno nepoškodili – nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
- V případě silného elektromagnetického rušení se může lampička zapnout/vypnout.
- Led diody nemohou být vyměněny. LED diody se při provozu zahřívají, nedotýkejte se jich.
- Pokud nebude lampička dlouhodobě používána, odpojte její adaptér od. el. energie.
- **Adaptér (není součástí balení) nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama!**
- **Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.**
- Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od předmětů (jako jsou např. **záclony**, **závěsy atd.**), tepelných zdrojů (např. **krb**, **kamna**, **otevřené ohniště**, **sporák**, **vařič**, **radiátory**, **horkovzdušné trouby**, **grily**) a vlhkých povrchů (např. **dřezy**, **umyvadla**, **sprchy**).
- Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zatahaním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např. **úraz el. proudem**, **požár**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)!
Čištění provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu.

EKOLOGIE

Spotřebič vždy ekologicky zlikvidujte dle platných legislativních nařízeních.

Napájení: 5V, 500mA; **výstup** 3.7V
Výkon: max. 3,0W
3 stupně nastavení teploty světla: 3000/4000/6000k
Životnost: až 25.000 hodin
Stupeň krytí: IP 20
Plynule měnitelná intenzita jasu

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

SK

Návod na použitie **EL33531** a **EL33541**.

- Inštrukcie v tomto návode považujte za súčasť spotrebiča. Uchovajte ho pre neskoršie užitie a dajte ho ktorémukoľvek ďalšiemu používateľovi spotrebiča.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám a následkom svojho konania. Tento prístroj nie je hračka.
- Obsahuje ostré a funkčné časti. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho adaptéru (nie je súčasťou dodávky).
- Pred výmenou príslušenstva, prístupných častí, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete!
- Ak je napájací prívod adaptéra poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak je ktorákoľvek z jeho častí poškodená! V týchto prípadoch pošlite spotrebič do odborného servisu k prevereniu jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
- Spotrebič nie je určený k použitiu v komerčných ani podobných prevádzkach. Je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely.
- **Spotrebič a nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín (ani čiastočne). Prístroj neumývajte pod tečúcou vodou!**
- Panel s LED diódami neohýbajte a chráňte pred nárazmi, aby ste predišli jeho poškodeniu.
- Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni, v blízkosti spŕch a podobných miestach s vysokou vlhkosťou.
- **Tento spotrebič nie je určený pre vonkajšie použitie.**
- Pri nastavovaní ramena pridržujte základňu lampičky a uistite sa, že po nastavení je lampička dostatočne stabilná.
- Chráňte svoj zrak, zrak druhých osôb a zvierat pred priamym svetlom z LED diód!
- Pri nastavovaní dbajte na to, aby ste lampičku ani flexibilné rameno nepoškodili – nepoužívajte nepriemernú silu.
- V prípade silného elektromagnetického rušenia sa môže lampička zapnúť/vypnúť.
- LED diódy nemôžu byť vymenené. LED diódy sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich.
- Ak nebude lampička dlhodobo používaná, odpojte jej adaptér od. el. energie.
- **Adaptér (nie je súčasťou balenia) nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami!**
- **Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.**
- Spotrebič používajte len v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od predmetov (ako sú napr. **záclony**, **závesy** atď.), tepelných zdrojov (napr. **krb**, **kachle**, **otvorené ohnisko**, **sporák**, **varič**, **radiátory**, **teplovzdušné rúry**, **grily**) a vlhkých povrchov (napr. **drezy**, **umývadlá**, **sprchy**).
- Napájací prívod nikdy nepokladajte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zakopnutím alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zachádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr. **úraz el. prúdom**, **požiar**) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

ÚDRŽBA

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, riedidlá alebo iné rozpúšťadlá)!
Čistenie vykonávajte vlhkou handričkou s prídavkom saponátu.

EKOLÓGIA

Spotrebič vždy ekologicky zlikvidujte podľa platných legislatívnych nariadení.

Napájanie: 5V, 500mA; **výstup** 3.7V
Výkon: max. 3,0W
3 stupne nastavenia teploty svetla: 3000/4000/6000k
Životnosť: až 25.000 hodín
Stupeň krytia: IP 20
Plynulo meniteľná intenzita jasu

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstva podľa modelu výrobku vyhradená výrobcom.