

SYSTEMAT 



AUTOMATIC SOAP DISPENSER

HU - Használati útmutató

EL24231

HU – Gratulálunk, hogy ezt a praktikus segítőt választotta! AUTOMATIKUS SZAPPANADAGOLÓ EL24231

a Vaše DEDRA, s.r.o. SYSTEMAT termékcsaládjából.

Kívánjuk, hogy új segítőtársa hosszú ideig és megbízhatóan szolgálja Önt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Apró alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély a kis alkatrészek lenyelése vagy beleégzése miatt.
- A csomagolás és a rögzítő elemek nem képezik a készülék részét – első használat előtt távolítsa el ezeket.
- Őrizze meg a csomagolást és a használati útmutatót a későbbi felhasználás céljából.
- Tartsa távol gyermekektől. Ezt a készüléket 8 éves kortól használhatják gyermekek, valamint olyan személyek is, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozottak, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel – amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő oktatásban részesültek, és megértik a készülék használatával járó kockázatokat.
- A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A készüléket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye folyó víz alá – még tisztításkor sem.
- Tartsa a készüléket távol hajtól, szemtől és laza ruházattól.


FIGYELMEZTETÉS


- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel – kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelő módon betanították őket a készülék biztonságos használatára.

Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel, és tartsa azt gyermekektől távol.

- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású vagy vegyi tisztítószeret.
- Csak szobahőmérsékleten használja, és tárolja a terméket száraz, napfénytől védett helyen.
- Nem újratölthető elemeket tilos újratölteni.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket – újratölthető és nem újratölthető, különböző gyártótól zármazó vagy új és használt elemeket ne keverjen.
- Az elemeket a megfelelő polaritásnak megfelelően kell behelyezni.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a készülékből, és megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, az elemeket minden esetben vegye ki.
- Az áramellátó kapcsolatokat tilos rövidre zární.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

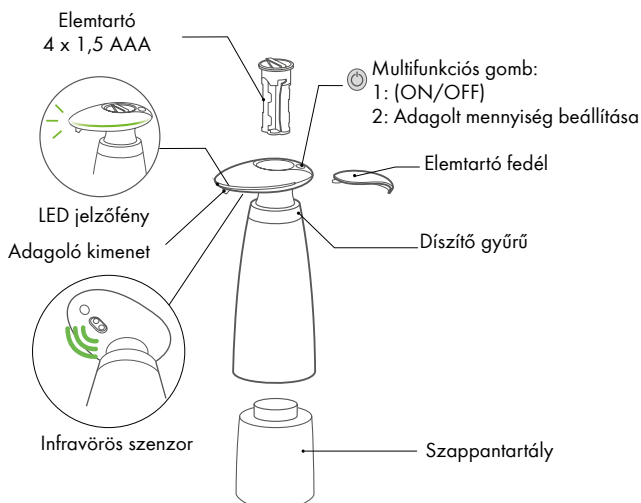

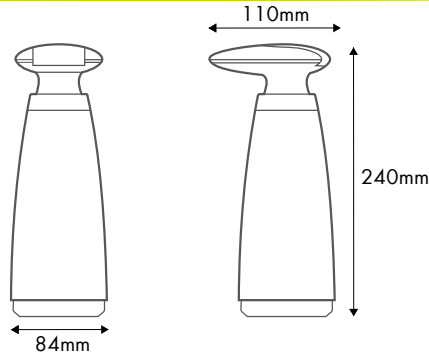

Méret	84*110*240mm
Anyag	ABS
Tartály űrtartalma	350 ml
Érzékelési távolság	< 8 cm
Adagolt mennyiség beállítása	1ml/2ml/3ml
Elemek	4x "AAA" Alkaline batteries


LED JELZŐFÉNY

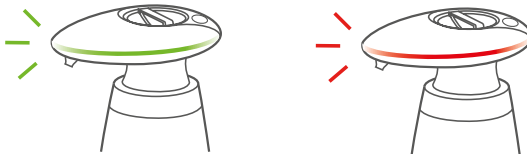

- A készülék bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő ON/OFF gombot. A bekapcsolást a zöld fény felvillanása jelzi.
- A készülék kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a fő ON/OFF gombot. A kikapcsolást a piros fény felvillanása jelzi.
- A zöld LED fény minden alkalommal felvillan, amikor szappanadagolás történik.

Elemmerülés-jelző: A LED fény rendszeres időközönként pirosan villogni kezd. Kérjük, cserélje ki az elemeket!




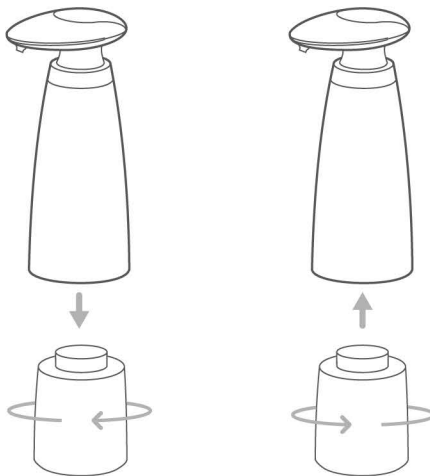


- Tartály eltávolítása: Fordítsa el a tartályt kb. kétszer az óramutató járásával megegyező irányba. Töltse fel a tartályt. Kérjük, ne töltse túl!
- Tartály visszahelyezése: A megtöltött tartályt óvatosan tolja vissza a készülékbe. Fordítsa el a tartályt kb. kétszer az óramutató járásával ellentétes irányba.

ELEMOK BEHELYEZÉSE

- ①  Nyitás szimbólum
- ②  Zárás szimbólum

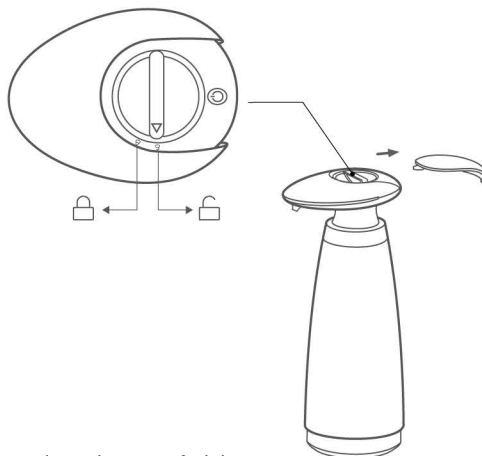

- Távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Forgassa el a fedelet úgy, hogy a nyíl erre a szimbólumra mutasson, majd húzza ki az elemtartót.
- Az elemek behelyezése után tolja vissza a tartót, és forgassa el úgy, hogy a nyíl ismét erre a szimbólumra mutasson.

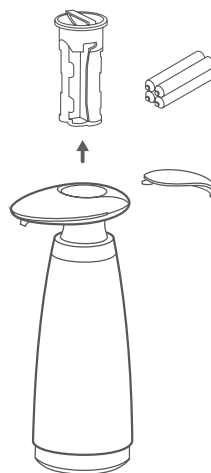

Vegye ki az elemtartót.

Helyezzen be 4 db 1,5 V AAA elemet. Ügyeljen a polaritás helyes betartására!

A KIADOTT SZAPPAN MENNYISÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kiadagolt mennyiség beállítása közben a LED jelzőfény zölden villog, a kiválasztott mennyiség szerint:



Nyomja meg a multifunkciós ON/OFF gombot	LED jelzőfény villogása	
Adag: 1 ml		1 villanás
Adag: 2 ml		2 villanás
Adag: 3 ml		3 villanás



- Ne használjon olyan szappant, amely szemcséket, fertőtlenítőszert vagy habzó anyagokat tartalmaz.
- Rendszeresen törölje le az adagoló nyílását. Ezzel megelőzheti az eltömődést.
- Ne használjon újratölthető elemeket.

FIGYELMEZTETÉS

A terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Élettartamának végén kérjük, adja le a terméket egy megfelelő gyűjtőhelyen, ahol az elektromos berendezések újrahasznosítása szakszerűen megtörténik.

A jelen útmutatóban leírt gyártói utasítások be nem tartása esetén a garanciális javításra való jogosultság megszűnik! A műszaki adatok és a modellhez tartozó esetleges tartozékok tartalma a gyártó fenntartása mellett változhat.



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu